

timberk

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RU	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	2
GB	ELECTRIC STORAGE WATER HEATER	18
UA	ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ	35
KZ	ЭЛЕКТРЛІК ЖИНАҚТАУШЫ СУҚЫЗДЫРҒЫШ	52

Модели:

SWH ME1 10 VO
SWH ME1 10 VU



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического накопительного водонагревателя. Он прослужит Вам долго.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием прибора. В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. В данном руководстве по эксплуатации описываются разные виды данного типа устройства. Приобретенный Вами прибор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. В тексте и цифровых обозначениях данной инструкции могут быть допущены опечатки.

ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

ПРИМЕЧАНИЕ

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании водонагревателя, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору.

- Перед установкой водонагревателя, не подключая его к электросети, проверьте и убедитесь, что сетевая розетка для водонагревателя имеет контакт заземления и правильно заземлена. При отсутствии заземляющего контура в вашей электросети эксплуатация водонагревателя опасна для жизни.
- Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнуря и не подключайте водонагреватель через электрические удлинители.
- Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой или, если обнаружена непроходимость воды через предохранительный клапан.
- Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.
- Не снимайте крышки водонагревателя во время его работы.
- Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, если от него идут странные звуки, запах или дым.
- Всегда отключайте водонагреватель от электрической сети во время грозы.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед техническим обслуживанием, сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
- Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
- Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать 75°C, при использовании водонагревателя не следует подставлять части тела под горячую воду при первом включении. Для предотвращения ожогов правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды.
- Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.
- Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозионной среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости - это очень опасно!
- Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или модифицировать его.
- Любые сервисные работы должны производиться специализированной организацией, квалифицированными специалистами. Неправильная установка может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании.
- После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под выбранный Вами крепёж (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла,

подходящего по размеру под крепёж, установите крепёж в отверстия и затем повесьте на него электрический водонагреватель.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- Запрещается разбрызгивать воду на нагреватель или поливать его.
- Не включать, если существует вероятность замерзания воды в водонагревателе.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрический накопительный водонагреватель предназначен для нагрева водопроводной воды в бытовых условиях и способен подготовить большое количество горячей воды и поддерживать заданную температуру автоматически. Используется для обеспечения горячей водой загородных домов, коттеджей, бань и других бытовых помещений, в которых нет центрального горячего водоснабжения, а также в качестве резерва в городских квартирах на период отключения горячей воды на профилактику.

4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные особенности

1. Полностью автоматическое управление: автоматический нагрев воды, постоянный автоматический контроль температуры воды.
2. **Трехступенчатая система защиты 3D Logic®:**
DROP Defense – защита от протечки и избыточного давления внутри бака (предохранительный клапан).

SHOCK Defense – защита от утечки электрического тока (УЗО встроено в сетевой шнур прибора).

НОТ Defense – двухуровневая защита от перегрева (термостат и термовыключатель).

Все системы защиты являются надежными и безопасными.

3. Трубки нагревательного элемента спроектированы с учетом большой тепловой нагрузки: безопасные, надежные, с увеличенным сроком службы.

4. Пенополиуретановая NON CFC теплоизоляция увеличенной толщины: отличная тепловая изоляция, которая позволяет эффективно сохранять накопленное тепло и экономить электроэнергию.

5. Температурный контроллер: точное и надежное управление температурой воды.

6. Водонагреватель оснащен магниевым анодом для защиты от коррозии внутреннего резервуара и уменьшения образования накипи на нагревательном элементе.

Технические характеристики

Технические характеристики водонагревателя приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	SWH ME1 10 VO	SWH ME1 10 VU
Объём	л	10	10
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	6.8	6.8
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500	1500
Номинальное давление	МПа	0.7	0.7
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт*ч	365.0	365.0
Постоянные суточные теплопотери	кВт*ч/сут	0.88	0.88
Время нагрева (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)	мин	14	14
Вес нетто	кг	4.33	4.33
Размеры прибора	мм	Ø280x377	Ø280x377
Степень защиты	-	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	-	I	I

Размерные характеристики*

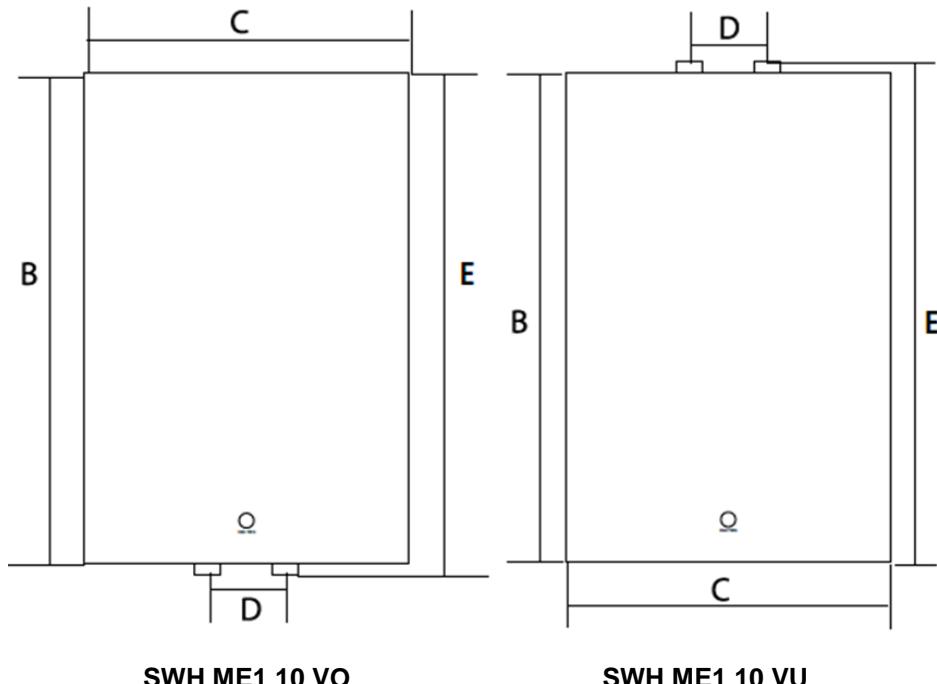


Рисунок 1

Размерные характеристики водонагревателя (в мм) согласно рисунку 1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Объем, л	B	C	D	E
SWH ME1	10	359	280	100	377

* Размеры указаны в мм, допускаются отклонения 1–5 мм.

5. ОПИСАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

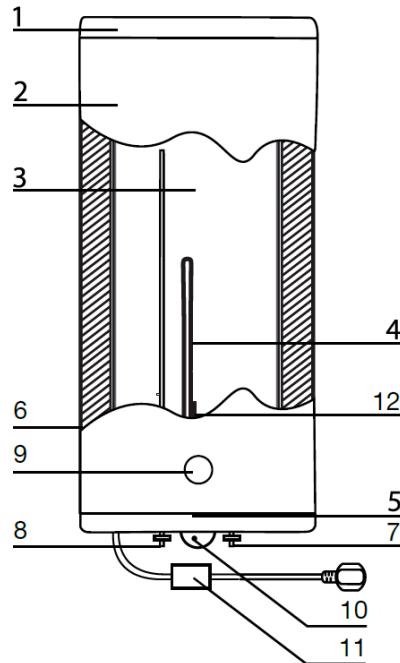


Рисунок 2*

*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реального прибора

1. Верхняя защитная крышка
2. Внешний корпус
3. Внутренний резервуар
4. Нагревательный элемент
5. Нижняя защитная крышка
6. Теплоизоляционный слой из пенополиуретана
7. Входной патрубок*
8. Патрубок выхода горячей воды*
9. Индикаторная лампочка
10. Ручка терmostата*
11. Сетевой шнур с УЗО
12. Магниевый анод

* для модели *SWH ME1 10 VU* требуется верхнее подключение к водопроводной магистрали, поэтому патрубки располагаются в верхней части прибора

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Водонагреватель – 1 шт.
2. Крепежная планка – 1 шт.
3. Предохранительный клапан – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменять содержимое комплекта поставки данного прибора

7. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Местоположение

1. Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене.
2. Стена, на которой устанавливается электрический водонагреватель, должна выдерживать, как минимум, двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, на стене должны отсутствовать трещины и другие повреждения. В противном случае необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре.
3. Водонагреватель нужно установить в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Однако для снижения потерь тепла в трубопроводах место установки водонагревателя должно находиться как можно ближе к месту использования горячей воды.

ВНИМАНИЕ!

Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену строго в том положении, как указано на рисунке 1. Водонагреватель с нижним подключением модели SWH ME1 10 VO можно устанавливать над умывальником, кухонной раковиной или в другом месте, где он не будет мешать, при этом входной и выходной патрубки должны обязательно располагаться в нижней части прибора. Водонагреватель с верхним подключением модели SWH ME1 10 VU можно устанавливать под умывальником, кухонной раковиной или в другом месте, где он не будет мешать, при этом входной и выходной патрубки должны обязательно располагаться в верхней части прибора.

Монтаж водонагревателя

ПРИМЕЧАНИЕ!

Пожалуйста, для установки водонагревателя используйте принадлежности, предоставленные производителем. Электрический водонагреватель нельзя крепить на стене до того, как вы убедитесь, что кронштейн установлен надёжно иочно. В противном случае электрический водонагреватель может упасть со стены, что может привести к его повреждению и даже к серьёзным происшествиям с причинением вреда здоровью и получением травм.

При определении точек для отверстий под болты следует предусмотреть свободное пространство между нижней и верхней стороной водонагревателя и ближайшей горизонтальной поверхностью, не менее 0,6 м, для обеспечения удобства технического обслуживания при необходимости его проведения.

После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под болты. Просверлите в стене отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под болты. После чего закрепите на стене крепежную планку и повесьте на нее водонагреватель.

Подключение к водопроводной магистрали

1. Водонагреватель подключается к водопроводной магистрали с давлением минимум 0,1 МПа, максимум 0,7 МПа.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Водонагреватель является прибором, действующим таким образом, что давление воды в водонагревателе, соответствует давлению воды в водопроводной магистрали. Если в магистрали давление превышает 0,7 МПа, то следует смонтировать перед водонагревателем редуктор давления, чтобы давление не превышало 0,7 МПа.

2. Для подключения водонагревателя к водопроводной магистрали применяются трубы диаметром 12 мм (G1/2).

3. Для предотвращения протечки при подсоединении труб используйте резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых окончаниях труб.

4. На входной патрубок, обозначенный голубым цветом и стрелкой направления течения воды, накрутите предохранительный клапан так, чтобы течение воды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана. На отверстие сброса давления предохранительного клапана (см. рисунок 5) оденьте дренажную трубку* для отвода воды (возможно появление при нагревании) в канализацию (трубку необходимо направить строго вниз и запрещено перегибать её).

5. Водонагреватель со смонтированным клапаном подключите к водопроводной магистрали – в месте подведения воды установите отсечной кран.

6. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом, подсоедините желаемое количество точек потребления.

7. Откройте отсечной кран водопроводной магистрали и один из разборных кранов. После наполнения резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разборного крана, закройте разборный кран и проверьте герметичность всех соединений.

* не входит в комплект поставки. Необходимо использовать новые шланги, повторное использование старых шлангов не допускается

ВНИМАНИЕ!

Запрещена эксплуатация водонагревателя без установки на входной патрубок предохранительного клапана.

ВНИМАНИЕ!

Устройство сброса давления должно срабатывать регулярно для удаления известковых осадков и проверки его работоспособности

ПРИМЕЧАНИЕ!

Между предохранительным клапаном и входным патрубком нельзя монтировать дополнительные приспособления, например, отсечной кран.

ВНИМАНИЕ!

Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе смонтировать соответствующий фильтр для снижения количества накипи в резервуаре и на нагревательном элементе.

Подключение к электрической сети**ВНИМАНИЕ!**

Перед подключением накопительного водонагревателя убедитесь в том, что водонагреватель заземлен надлежащим образом. Правильное заземление важно для минимизации ударов током и опасности возгорания. Шнур питания оснащен вилкой, с контактом заземления. Устройство должно использоваться с правильно заземленной сетевой розеткой. Использование водонагревателя без заземления опасно для жизни.

1. Водонагреватель рассчитан на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220В~. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности.
2. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5 мм² (для меди).
3. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими во избежание утечки электрического тока.


ПРИМЕЧАНИЕ!

В местах или на стене, куда может попасть вода, высота установки электрической розетки должна быть не менее 1,8 м.


4. Регулярно проверяйте, что электрическая вилка плотно подключена к розетке. Проверку проводите в следующем порядке: вставьте электрическую вилку в розетку, через полчаса работы выключите водонагреватель и выньте вилку из розетки, проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°C, во избежание повреждений, происшествий, возникновения пожара в результате плохого электрического контакта замените розетку на другую. Это должен делать специалист.

УЗО (устройство защитного отключения)

1. Подключите сетевой шнур к сети, индикатор (1) загорится.
2. Для тестирования нажмите кнопку (2), напряжение перестанет подаваться, индикатор (1) погаснет и кнопка перезапуска (3) поднимется вверх.
3. Для перезапуска нажмите кнопку (3), напряжение опять начнет подаваться и индикатор (1) загорится.

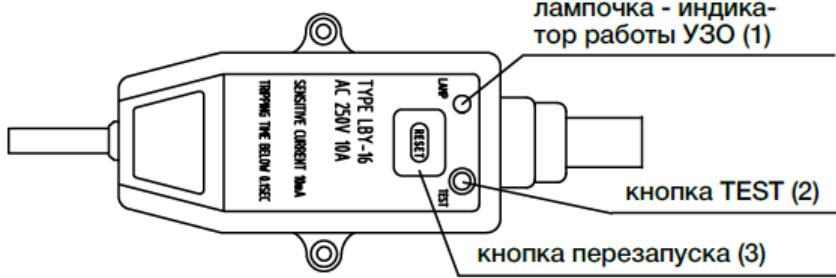**Рисунок 3****ПРИМЕЧАНИЕ!**

- если при нажатии кнопки тестирования (2) напряжение не отключается и/или индикатор (1) продолжает гореть, это означает, что устройство безопасности УЗО работает некорректно.
- если при нажатии кнопки перезапуска (3) напряжение не подается и/или индикатор (1) не горит, это означает, что водонагреватель работает некорректно. В обоих случаях отключите водонагреватель и позвоните в сервисный центр.
- в целях уменьшения риска поражения током не разбирайте, не удаляйте и не заливайте жидкостью данное устройство.

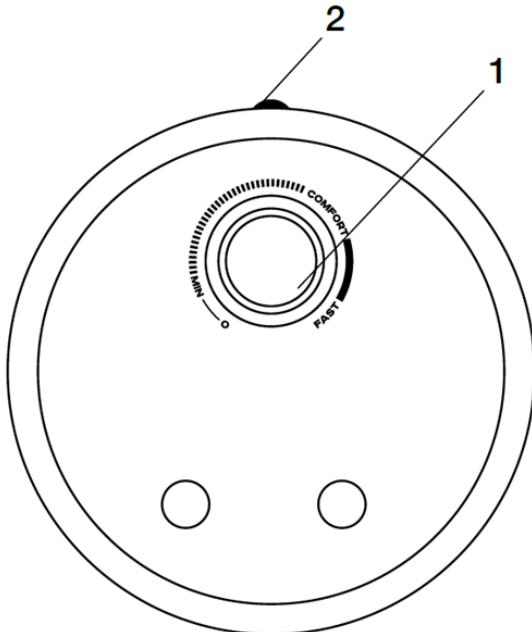8. УПРАВЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ**Панель управления****Рисунок 4***

1. Ручка терmostата
2. Индикаторная лампочка

**Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реальной панели управления*

Эксплуатация водонагревателя

1. Сначала откройте один из кранов выхода горячей воды, затем откройте кран подачи холодной воды. Электрический водонагреватель начнёт заполняться водой. Когда из крана горячей воды свободно вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью заполнился водой и кран выхода горячей воды можно закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время обычной работы кран подачи холодной воды должен быть установлен в положение «open» («открыт»).

2. Вставьте электрическую вилку в розетку, при этом должна загореться индикаторная лампочка на УЗО.

3. Термостат водонагревателя автоматически поддерживает температуру воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достигает установленной, нагрев автоматически отключается, при этом гаснет индикаторная лампочка на приборе, а температура воды поддерживается за счет теплоизоляции. При падении температуры воды ниже установленной, нагрев автоматически включается и загорается индикаторная лампочка.

4. Поворачивая ручку терmostата по часовой стрелке, вы увеличиваете желаемую температуру нагрева воды. Максимальное значение соответствует примерно $+75^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (желаемая температура воды во внутреннем резервуаре водонагревателя). Если вы хотите уменьшить температуру нагрева воды, то поворачивайте ручку против часовой стрелки.

5. Установив ручку терморегулятора в положении «COMFORT», вы выберите режим, который соответствует наиболее комфортной температуре нагрева воды в водонагревателе ($+58^{\circ}\text{C} (\pm 2^{\circ}\text{C})$), а также наиболее эффективному режиму расхода электроэнергии.

6. Для выключения водонагревателя поверните ручку терmostата в крайнее левое положение «O» и выньте вилку из розетки или отключите прибор от электропитания.

ВНИМАНИЕ!

Вода может капать из сливной трубы устройства сброса давления, данная труба должна оставаться открытой в атмосферу. Избежать подтекания воды невозможно и нельзя препятствовать этому, так как блокировка клапана может привести к разрыву внутреннего резервуара.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

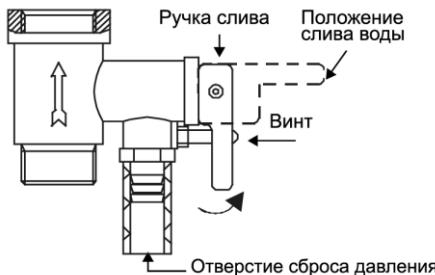


Рисунок 5

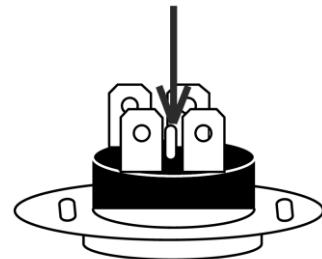


Рисунок 6

1. Проверяйте электрическую вилку и розетку как можно чаще. Должен быть обеспечен надёжный электрический контакт, а также правильное заземление. Вилка и розетка не должны чрезмерно нагреваться.
2. Если водонагреватель не используется продолжительное время, особенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0°C), для предотвращения повреждения водонагревателя (по причине замерзания воды во внутреннем резервуаре), воду из водонагревателя следует слить, для этого:

- отключить водонагреватель от сети;
- перекрыть воду вместе подведения воды отсечным краном;
- открыть кран разбора горячей воды и выпустить оставшуюся в системе воду.

Для модели SWH ME1 10 VO:

- открутить винт обратного предохранительного клапана и перевести ручку в горизонтальное положение, из отверстия предохранительного клапана должна потечь вода (см. рисунок 5).

Для модели SWH ME1 10 VU:

- отсоединить водонагреватель от водопроводной сети и точки потребления,
- перевернуть водонагреватель на 180° – из выходного патрубка должна потечь вода.

Можно не сливать воду из резервуара, а установить нагреватель на минимальную температуру нагревания, с постоянным подключением к электрическому питанию.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не сливайте воду, если ее температура выше 50°C, так как это может привести к ожогам.

3. Чтобы обеспечить надёжную работу водонагревателя в течение длительного времени, и для сохранения гарантийных обязательств производителя, необходимо периодически чистить внутренний бак и убирать отложения на электрическом нагревательном элементе водонагревателя, а также проверять состояние магниевого анода (степень разложения), чтобы своевременно

заменить его на новый, в случае его полного разложения. Частота чистки бака зависит от жесткости воды, которая находится на данной территории.

Для сохранения гарантитных обязательств производителя замена магниевого анода должна производится не реже 1 раза в год.

Частота чистки бака зависит от жесткости воды, которая находится на данной территории. Чистку должны проводить специальные сервисные службы. Адрес ближайшего сервисного центра можно узнать у продавца или на сайте www.timberk.ru

ВНИМАНИЕ!

Производитель предоставляет увеличенную гарантию на отдельные компоненты водонагревателя при условии своевременного и правильного проведения периодического технического обслуживания прибора специалистами авторизованного сервисного центра (АСЦ), см. гарантитный талон.

4. Профилактические работы должны производиться при строгом соблюдении руководства по эксплуатации и техники безопасности.

5. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды и не горит индикаторная лампочка, значит, отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние необходимо:

- отключить питание от электронагревателя, снять накладку верхней крышки;
- нажать до щелчка кнопку, расположенную по центру термовыключателя (имеет круглую форму), рисунок 6;
- если кнопка не нажимается, и нет щелчка, то подождать пока ограничитель температуры остынет до исходной температуры.

После приведения термовыключателя в рабочее состояние, необходимо проделать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Если данные действия не дали положительного результата или отключение термовыключателя происходит неоднократно, в течение короткого промежутка времени, тогда следует отключить питание водонагревателя, перекрыть подачу воды в водонагреватель и обратиться в АСЦ в Вашем регионе для получения консультации или ремонта изделия.

6. Помните о контрольных проверках исправности действия предохранительного клапана каждые 14 дней – способ проверки:

- перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.

ВНИМАНИЕ!

Если вода не потечет, то клапан испорчен. В этом случае нельзя пользоваться водонагревателем и рекомендуется вызвать мастера сервисного центра.

7. Наружные поверхности водонагревателя по мере необходимости протирать влажной тряпкой с мылом.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении других неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Таблица 3

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Индикаторная лампочка не горит, вода не греется.	1. Повреждение устройства регулирования температуры.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
	2. Сработало или не было включено устройство ограничения температуры.	см. п. 9. «Обслуживание», п. п. 5.
	3. Повреждение устройства ограничения температуры.	3. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Из крана выхода горячей воды не течет вода.	1. Отключена подача воды.	1. Подождать восстановления подачи воды.
	2. Слишком низкое давление воды.	2. Включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды.
	3. Закрыт кран подачи холодной воды.	3. Открыть кран подачи холодной воды.
Температура воды слишком высокая.	1. Повреждение системы контроля температуры воды.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Протечка воды.	1. Наружено уплотнение в месте подключения труб.	1. Заменить уплотнение соединения.
Вода течет из корпуса прибора.	1. Разрушение внутреннего бака (коррозия).	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
	2. Наружено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента.	
Вода течёт из отверстия предохранительного клапана, даже когда прибор не нагревает воду.	Давление воды в водопроводной магистрали превышает или близко к 0,7 МПа.	Смонтировать перед водонагревателем редуктор давления и уменьшить давление воды в водопроводной магистрали.

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

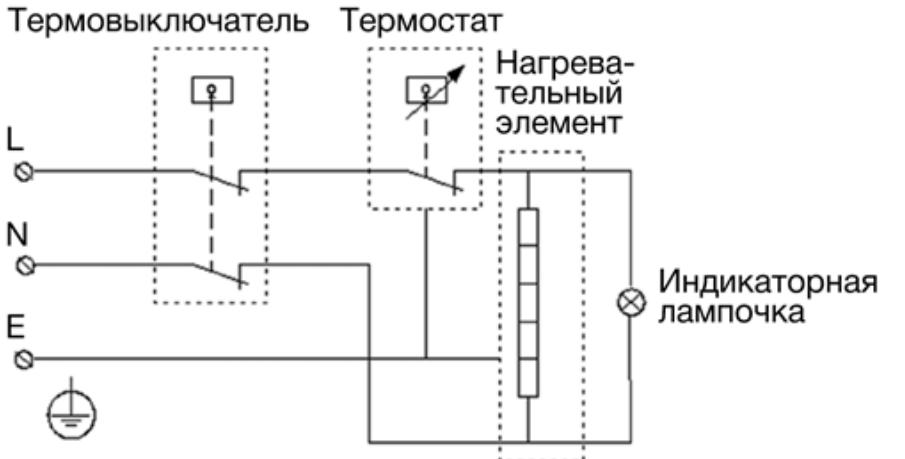


Рисунок 7

12. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК



По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информацию о приборе.

Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем. Срок службы прибора указан в гарантийном талоне. Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаровопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора. При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и/или антропогенными форс-мажорными явлениями.

13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
- При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.

Температурные требования	Транспортировка и хранение	От -30°C до +50°C
Требования к влажности		От 15% до 85% (нет конденсата)

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C. Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Dear customer!

We thank you for your wise choice and for a purchase of a device. It will serve you for a long time.

1. IMPORTANT INFORMATION

Please, read this manual before using the device. This manual contains important information regarding your safety, as well as recommendations concerning the correct use and maintenance of this appliance. Keep this manual together with a warranty card, cash register receipt and, if possible, carton and packaging material. This instruction manual describes different types of this device. The device you purchased may differ slightly from the description in the manual, which does not affect the methods of use and operation. The manufacturer reserves the right to make minor changes to the device without additional notice which is not fundamentally affect its safety, performance and functionality. There may be some misprints in text and digital notations in the present manual.

IMPORTANT!

Important safeguards and descriptions contained in this manual do not include all possible situations that you may experience using the device. The manufacturer is not responsible for damage of the appliance or its parts during transportation, as a result of incorrect installation or voltage fluctuations, as well as when any part of the appliance has been changed or modified.

NOTE

There is a label on the device which has all the necessary technical data and other useful information about the device. Use the appliance only for the purpose specified in this manual.

2. PRECAUTIONS

When using the water heater, please observe the following precautions. Improper operation while ignoring these precautions can result in an injury to the user and others, as well as damage to their property.

- Read these instructions carefully before using the product to prevent damage during use.
- Before using the device for the first time, make sure the specifications indicated on the product comply with the parameters of your electric main.
- No electric appliance should be left unattended during use, especially if there are children near the device. Make sure that children do not touch it.
- Before installing the water heater, check and make sure that the main socket for the water heater has a ground contact and is properly grounded before connecting the product to the electric main. If there

is no grounding loop in your power supply network, the operation of the water heater may not be safe for your life.

- To avoid overheating and the risk of fire, as well as damage to the internal power system, make no alterations to the length of the power cord and do not connect the water heater via extension cables.
- Do not operate the heater unless it is filled with water or if water cannot pass through the safety relief valve.
- Never use a defective water heater.
- Do not remove the cover of the heater whenever it is on.
- Immediately disconnect the water heater from the electric main if you hear a strange sound, or sense smell or smoke.
- Always disconnect the water heater from the electric main during a thunderstorm.
- Always disconnect the product before maintenance, assembly, disassembly or cleaning, or whenever it is not in use. Make sure to clean and maintain the product in accordance with the instructions provided in this manual.
- Do not use hazardous chemicals to clean the water heater and do not allow them to come into contact with it.
- Do not use the product outdoors or in high humidity.
- A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.
- To avoid the risk of electrocution, do not place the power cord near heaters, or highly flammable and combustible substances.
- Since water in the water heater can be as hot as 75 °C, do not expose body parts to hot water when using the product for the first time. To prevent burns, properly adjust the temperature of the water flow.

- Do not use the water heater for purposes other than those specified in this manual.
- Do not use the water heater in an explosive or corrosive environment. Do not store gasoline or other volatile highly flammable liquids near the product — it is very dangerous!
- Do not modify or alter the design of the water heater.
- Any and all maintenance operations must be conducted by a specialized organization, by qualified specialists. Improper installation may result in denial of warranty service.
- Once you have identified the proper installation site for the water heater, determine the points to drill holes for the fasteners you have selected (according to the specifications of the product you have acquired). Drill two holes of appropriate depth in the wall using a drill bit with the diameter corresponding to the fasteners, insert the fasteners in the holes and then hang the electric water heater.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking life experience or knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use exclusively for domestic purposes in accordance with this manual. The product is not intended for industrial/commercial use.

- Children must be supervised to make sure they do not play with the product.
- Make sure that the power cord does not touch any sharp edges or hot surfaces.
- If the product has been exposed to temperatures below 0 °C for some time, keep it at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- Do not try to repair the product or replace any parts by yourself. Contact the nearest Service Center whenever you detect a defect.
- Do not use accessories that are not included in the scope of delivery.
- When unplugging the product, do not pull the power cord, but hold onto the plug. Do not twist it or wrap it around anything.
- Do not splash water on the heater or pour liquid on it.
- Do not turn on the water heater whenever there is a possibility that water may have frozen inside.

3. DESIGNATION

The electric tank water heater is designed to heat tap water in a domestic environment and can ensure a large amount of hot water and maintain the preset temperature automatically. It is used for providing hot water in country houses, cottages, baths and other domestic facilities where there is no central hot water supply. It can also serve as a backup system in city residences for the period when hot water supply is discontinued for maintenance.

4. CHARACTERISTICS

Main features

1. Fully automatic control: automatic water heating, continuous automatic water temperature control.

2. 3D Logic® three-stage protection system:

DROP Defense – protection against leakage and excessive pressure inside the tank (safety relief valve).

SHOCK Defense – protection against electric current leakage.

HOT Defense – two-level protection against overheating (temperature sensor and thermal switch).

All of the protection systems are reliable and safe.


3. The tubes of heating element are designed taking into account a large thermal load: safe, reliable, with an extended service life.
4. Polyurethane NON-CFC excellent thermal insulation is effectively stores the accumulated heat and saves electricity.
5. Temperature controller: precise and reliable control of water temperature.
6. The water heater is equipped with a magnesium anode to protect the inner tank from corrosion and reduce scale formation on the heating element.

5. SPECIFICATIONS

Specifications of the device are shown in Table1.

Table 1

Name	Unit	SWH ME1 10 VO	SWH ME1 10 VU
Volume	l	10	10
Power supply parameters	V/Hz	220~/50	220~/50
Rated current	A	6.8	6.8
Rated input power	W	1500	1500
Rated pressure	MPa	0.7	0.7
Actual annual power consumption	kWh	365.0	365.0
Continuous daily heat loss	kWh/day	0.88	0.88
Heating time (at $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$)	min	14	14
Net wight	kg	4.33	4.33
Dimensions	mm	$\varnothing 280 \times 377$	$\varnothing 280 \times 377$
Protection level	-	IPX4	IPX4
Electrical protection class	-	I	I

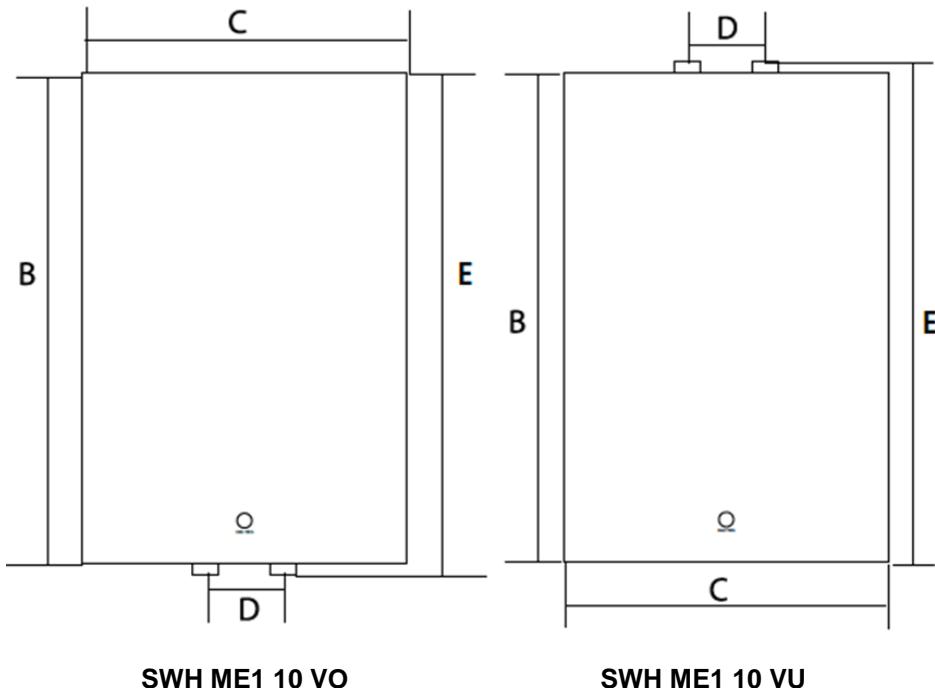Dimensional characteristics***Fig.1**

The dimensional characteristics of the water heater (in mm) according to Figure 1 are given in Table 2.

Table 2

	Volume, l	B	C	D	E
SWH ME1	10	359	280	100	377

* Dimensions are specified in mm, deviations of 1-5 mm are allowed.

6. DESCRIPTION OF THE WATER HEATER

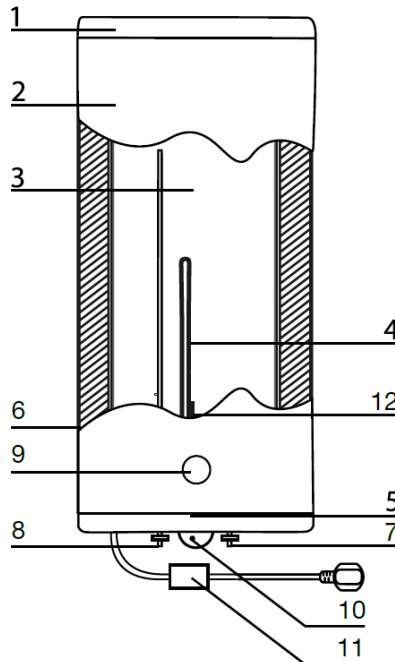


Fig 2*

* The picture is for reference only and may differ from the actual product

1. Upper protective cover
2. External housing
3. Internal tank
4. Heating element
5. Bottom protective cover
6. Thermal insulation layer made of polyurethane foam
7. Inlet pipe
8. Hot water outlet pipe
9. Indicator light
10. Termostat knob
11. Power cord with RCD
12. Protective magnesium anode

* the SWH ME1 10 VU model requires an overhead connection to the water main, so the pipes are located at the top of the device.

7. DELIVERY SET

1. Water heater – 1 pc.
2. Mounting plate – 1 pcs.
3. Safety relief valve – 1 pc.
4. Manual – 1 pc.
5. Warranty card – 1 pc.
6. Package – 1 pc.

***The design of the thermometer may be changed without prior notice. Depending on the batch, the thermometer may be missing, which does not affect the performance of the product.*

8. INSTALLATION OF THE WATER HEATER

Site

1. The electric water heater must be installed on a solid wall.
2. The wall on which the electric water heater is installed must be strong enough to support at least twice the weight of the heater filled with water, and the wall must be free of cracks and other damage. Otherwise, measures must be taken to reinforce the support or install the water heater on a special frame.
3. If the bathroom is too small, the heater can be installed elsewhere, out of direct sunlight and away from humidity. However, in order to reduce heat loss in the pipes, the heater should be installed as close as possible to where hot water is used.
4. When determining the site for the water heater, make sure the heater is easily accessible by leaving at least 60 cm between the bottom of the water heater and the floor, and at least 10 cm between the top of the water heater and the ceiling. This will enable easy maintenance and adjustment as required.

WARNING!

The water heater must be installed on a vertical wall strictly in the position in Figure 1. A water heater with a bottom connection (SWH ME1 10 VO) can be installed above a washbasin, kitchen sink or in another place where it will not interfere, while the inlet and outlet pipes must be located at the bottom of the appliance.

A water heater with an overhead connection (SWH ME1 10 VU) can be installed under a washbasin, kitchen sink or in another place where it will not interfere, while the inlet and outlet pipes must be located at the top of the appliance.

Water heater installation

NOTE!

Please use the accessories provided by the manufacturer to install the water heater. The electric water heater must not be mounted on the wall before you make sure that the bracket is securely installed. Any failure to do so may cause the electric water heater to fall off the wall, which may cause its damage and even major incidents including bodily injuries. When marking spots for the anchor bolt holes, allow at least

60-cm clearance between the bottom of the water heater and the floor to ensure easy maintenance when required.

After you have selected the proper site for the water heater, determine the spots for the bolt holes. Drill holes of appropriate depth in the wall using a drill bit with the diameter corresponding to the bolts supplied with the water heater. After that, fix the mounting plate on the wall and hang the water heater on it.

Connecting to the water main

1. The water heater must be connected to the water main with a minimum pressure of 0.1 MPa and a maximum pressure of 0.7 MPa.

NOTE!

The water heater is a product, in which water pressure corresponds to water pressure in the water main. If water pressure in the water main exceeds 0.7 MPa, a pressure-reducing valve must be installed before the heater to ensure that water pressure does not exceed 0.7 MPa.

2. To connect the water heater to the water main, 12 mm (G1/2) diameter pipes are used.

3. Use rubber seal gaskets on the threaded ends of the pipes in order to prevent leakage when connecting the pipes.

4. Screw the safety relief valve on the inlet nozzle, which is marked in blue and has a water flow direction arrow in such a way that the water flow coincides with the direction of the arrow on the valve body. Put the water drainage tube* (water may appear during heating) on the pressure relief port of the safety relief valve to allow water drainage into the sewer (see Fig. 5) (the tube must be directed downwards and must not be bent).

5. Connect the heater with the mounted valve to the water main and install the shut-off valve at the water inlet point.

6. Connect the required number of water consumption points to the outlet nozzle marked in red.

7. Open the shut-off valve of the water main and one of the outlet valves. When the tank is full, which is prompted by water leaking from the outlet valve, close the outlet valve and make sure that all connectors are tight.

WARNING!

Do not operate the water heater without a safety relief valve installed on the inlet nozzle.

WARNING!

The pressure-relief device must be activated on a regular basis to remove the scale and ensure proper operation.

WARNING!

A discharge pipe connected to the pressure relief device installed downwards direction and in a frost-free environment.

NOTE!

No additional accessories, such as a shut-off valve, must be mounted between the safety relief valve and the inlet nozzle.

WARNING!

If water in the installation place has significant content of calcium, manganese or iron salts, it is necessary to install a suitable filter in the water supply system in order to reduce the amount of scale in the tank and on the heating element.

Connection to the electric main**WARNING!**

Before connecting the tank water heater, make sure the water heater is properly grounded. Proper grounding is important to minimize electrocution and fire hazard. The power cord is equipped with a plug with a grounding contact. The product must be used with a properly grounded main socket.

WARNING!

Using a water heater without grounding is not safe for your life.

1. The water heater is designed to be connected to a 220V single-phase electric main. Before connecting, make sure that the power supply at the site of connection complies with the parameters indicated on the plate with the specifications of the product. When installing the heater, comply with the applicable electrical safety precautions.
2. The main socket must be designed for rated current of at least 10A and electric cable with core cross section of at least $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ (for copper).
3. The plug and socket must be kept dry to avoid electrical leakage.


NOTE!

Install the electric socket in places or on walls that may be splashed with water at a height of at least 1.8 m.

Make sure that the electric plug is tightly connected to the socket on a regular basis. Check it as follows: insert the electric plug into the socket, turn off the water heater after 30 minutes of operation and remove the plug from the socket; check with your hand whether the plug is hot. If the plug is hotter than 50 °C, replace the socket to avoid damage, accidents, or fire due to poor electrical contact. Checks must be conducted by a specialist.

RCD (residual current device) not included in the delivery package.


1. Connect the power cord to the electric main; the indicator (1) will come on.
2. Press button (2) to test, voltage will not be applied, the indicator (1) will turn off and the reset button (3) will go up.
3. To restart, press button (3), voltage will be applied again and the indicator (1) will come on.

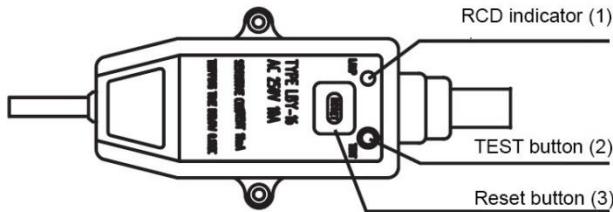**NOTE!**

- if voltage is not disconnected and/or the indicator (1) does not turn off once you press the test button (2), the RCD does not work properly.
- if voltage is not connected and/or the indicator (1) does not come on once you press the reset button (3), the water heater does not work properly. In either case, disconnect the water heater and call the service center.
- to reduce the risk of electrocution, do not disassemble, remove or pour liquid into the product.

9. WATER HEATER CONTROL

Control panel

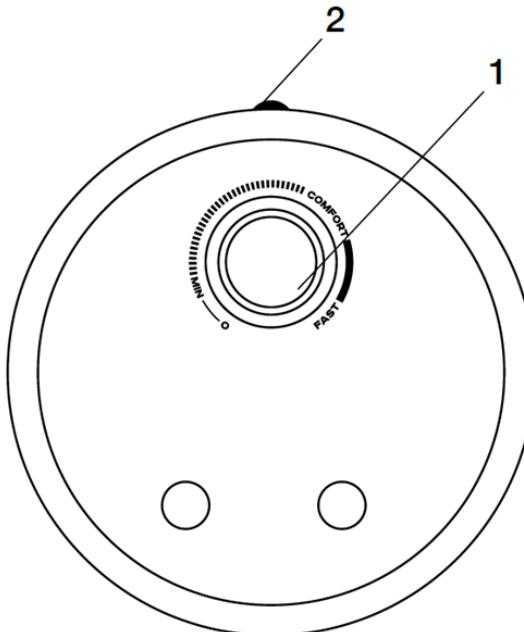**Fig 4***

1. Thermostat knob
2. Indicator light

**The illustration is provided for reference only and may differ from the actual control panel.*

Water heater operation

1. Turning

1.1. First open one of the hot water outlet taps, after that open the cold water supply tap. The electric water heater will start filling with water. When water flows freely from the hot water tap, it means that the water heater is completely filled with water and the hot water outlet tap can be closed.

NOTE!

During normal operation, the cold water inlet tap must be in the “open” position.

1.2. Put the electric plug into the socket. The power indicator will light up on the RCD (see item 7). The current water temperature in the internal tank will appear on the display.

2. Setting the water heating temperature

2.1 The water heating temperature can be set within the range from +35 °C (± 5 °C) to +75 °C (± 5 °C) (the right-most position of the thermostat knob).

2.2 Turn the thermostat knob clockwise and set the desired water temperature.

2.3 Turn the thermostat knob counterclockwise to decrease the water heating temperature.

2.4 The water heater thermostat automatically maintains the water temperature. When the water temperature inside the water heater reaches the set temperature, heating is automatically turned off, the indicator light on the bottom of the device goes off and water temperature is maintained due to thermal insulation. Whenever water temperature drops below the set temperature, heating is automatically turned on and the indicator light comes on.

2.5 Set the thermostat knob to the " COMFORT " position you choose the most comfortable water heating temperature +58 °C (± 2 °C). This will allow you to use electricity more efficiently.

2.6. The current water temperature in the internal tank changes as the water heats up or cools down. The temperature will be shown on the display.

3. Turn off

To turn off the water heater, turn the thermostat knob to the left-most “O” position and unplug or disconnect the appliance from the power main.

WARNING!

Water may drip from the drain pipe of the pressure relief device, this pipe must remain unblocked. Water dripping cannot be avoided and must not be prevented as blocking the valve can cause a rupture of the internal tank.

10. MAINTENANCE

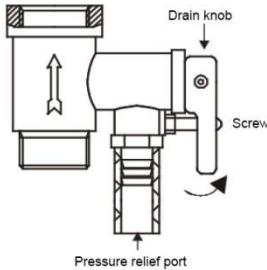


Fig 5

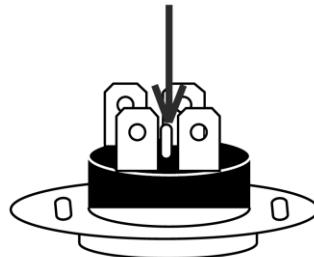


Fig 6

1. Check the electric plug and socket as often as possible. Ensure proper electrical contact and proper grounding. The plug and socket should not become excessively hot.
2. If the water heater is not used for a long time, especially in regions with low air temperatures (below 0 °C), water must be drained from the heater to prevent damage to the product (to prevent water from freezing in the internal tank).

- disconnect the water heater from the mains;
- shut off the water supply with a shut-off valve;
- open the hot water disassembly tap and release the remaining water.

For the SWH ME1 10 VO model:

- unscrew the screw of the reverse safety valve and move the handle to the horizontal position, water should flow from the opening of the safety valve (see Figure 5).

For the SWH ME1 10 VU model:

- disconnect the water heater from the water supply and the point of consumption,
- turn the water heater 180° – water should flow from the outlet pipe.

It is possible not to drain the water from the tank, but to set the heater to the minimum heating temperature, with constant connection to the electrical supply.

WARNING!

Never drain water if its temperature is above 50 °C, as this may cause burns.

3. To ensure long-term reliable operation of the water heater and to maintain the manufacturer's warranty, the internal tank must be periodically cleaned, and deposits must be removed from the heating element. Furthermore, the condition of the magnesium anode must be checked (degree of breakdown) in order to have it replaced with a new one in case of complete breakdown. Tank cleaning frequency depends on the hardness of water in the area.

Replacement of the magnesium anode should be made at least once a year to maintain warranty obligations.

The frequency of cleaning the tank depends on the hardness of the water. Cleaning should be carried out by special service personnel. The address of the nearest service center can be found from the seller or on the website www.timberk.ru

WARNING!

The manufacturer offers an extended warranty on individual components of the water heater, provided that timely and proper maintenance is performed by specialists of the Authorized Service Center (ASC), see the warranty card.

4. Preventive maintenance must be conducted in strict compliance with the operating manual and safety precautions.

5. The heater is equipped with a thermal switch, which will disconnect power supply to the heating element if the water in the tank is overheated. If the water heater is plugged in, but the water is not heated and the indicator is not on, the thermal switch has either turned off or not been turned on. To reset the water heater back to operating condition, you must:

- Disconnect power from the water heater, remove the bottom cover cap;
- Press the button located in the center of the thermal switch (round shape, near the heating element) until you hear a click, see Fig. 6
- If the button cannot be pressed and there is no click, wait until the thermal switch cools to the initial temperature.

After resetting the thermal switch back to operating condition, perform the above steps in reverse order.

WARNING!

In case no positive effect has been achieved or the thermal switch turns off repeatedly within a short period of time, the power supply and water supply to the water heater should be disconnected, and your local ASC should be contacted for advice or product repair.

6. Remember to check that the safety relief valve is operable every 14 days. Check it as follows:

- move the drain knob to the up position until you feel the thread and then water should start flowing out of the pressure relief port. After checking the water flow, return the knob to the previous position.

WARNING!

If water does not flow, the valve is faulty. In this case, stop using the water heater and contact the service center.

7. Clean the outer surfaces of the water heater with a damp cloth and soap as necessary.

11. TROUBLESHOOTING

Possible malfunctions and remedies are presented in Table.

Problem	Possible causes	Remedy
Indicator on the control panel will not come on, water does not heat	1. Temperature control device is damaged. 2. Temperature limiter has been activated or not switched on. 3. Temperature limiter is damaged.	1. Contact a repair specialist at the authorized service center. see clause 9 Maintenance, paragraph 5. 3. Contact a repair specialist at the authorized service center.
Water does not flow out of the hot water tap	1. Water supply is cut off. 2. Water pressure is too low. 3. Cold water inlet tap is closed.	1. Wait until water supply resumes. 2. Turn the water heater on again when normal water pressure is available. 3. Open the cold water inlet tap.
Water temperature is too high	1. Water temperature control system is damaged.	1. Contact a repair specialist at the authorized service center.
Water leakage	1. Seal is broken at the point of pipe connection.	1. Replace the pressure seal.
Water leaks from the product case	1. The internal tank is broken (corrosion). 2. Seal is broken at the point of the connection of the heating element.	Contact a repair specialist at the authorized service center.
Water from the safety relief valve port even when the product does not heat water	Water main pressure exceeds or close to 0.7 MPa.	Mount a pressure-reducing valve before the water heater and reduce pressure in the water main.

12. ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

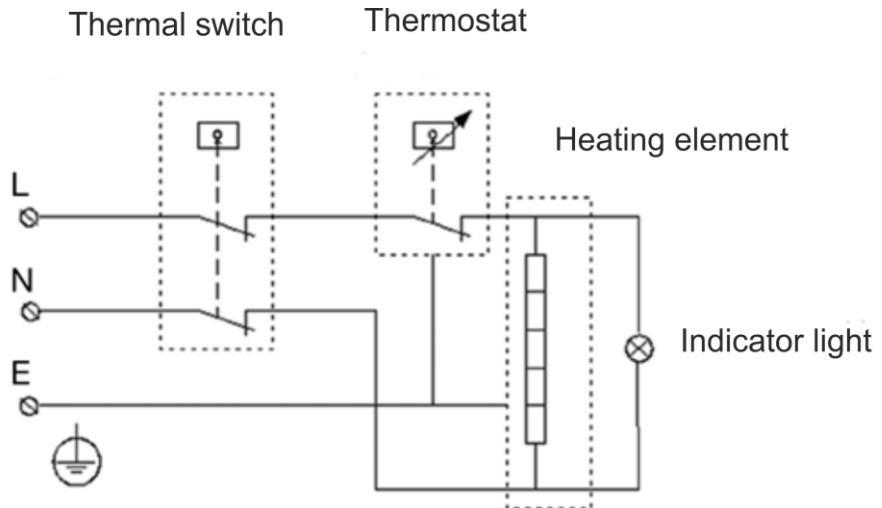


Fig 7

13. UTILIZATION RULES

 After the lifetime of the device expires, it should be recycled in compliance with the laws, rules and methods in region of recycling. Detailed information about the recycling of the device, you can receive from a representative of the local authorities, after providing full information about the device. The manufacturer and authorized organization of the manufacturer do not carry responsibility for the fulfillment by the Buyer of the requirements of legislation on utilization and methods of utilization of the device selected by the Buyer. The lifetime of the device is indicated in the warranty card. Warranty period for the device and warranty terms are specified in the warranty card. The warranty card is an integral part of the documentation supplied with this unit. If there is no warranty card in the delivery set, ask for it from the Seller. The warranty card provided by the Seller must conform to the manufacturer's form. The manufacturer and the authorized organization of the manufacturer remove responsibility for any possible harm which can be caused to people, animals or property directly or indirectly, if this harm occurred as a result of noncompliance with the rules and operating conditions, installation of the device, intentional or reckless actions of the user- and / or third parties, as well as in situations caused by natural and / or anthropogenic accidents.

14. TRANSPORTATION AND STORAGE

1. During transportation, any possible impacts and movements of the package inside the vehicle should be excluded.
2. Transporting and storage should be provided in strict accordance to the manipulation marks.
3. Outdoor unit should be transported vertical.

Temperature Requirements*	Transportation and storage	From -30°C up to +50°C
Humidity Requirements*		From 15% up to 85% (without a condensate)

We are exploring new technologies and we constantly improving the quality of our products. That's why specifications, design and accessories are subject to change without any specific notice.

* This product must have storage in dry, well-ventilated space of warehouse at the temperature not lower than 5°C

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вдалий вибір та придбання цього приладу. Він прослужить Вам довго.

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Просимо уважно ознайомитися з керівництвом з експлуатації перед використанням приладу. У цьому керівництві з експлуатації міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним. Зберігайте це керівництво з експлуатації разом з гарантійним талоном, касовим чеком, за можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом. У цьому керівництві з експлуатації описуються різні види даного типу пристрою. Придбаний Вами прилад може дещо відрізнятися від описаного в керівництві, що не впливає на способи використання та експлуатації. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність. У тексті та цифрових позначеннях цієї інструкції можуть бути допущені друкарські помилки.

УВАГА!

Важливі застережні заходи та інструкції, що містяться в цьому керівництві, не містять всіх можливих режимів та ситуацій, які можуть зустрічатися. Виробник не несе відповідальності у разі пошкодження приладу або його окремих частин під час транспортування, в результаті неправильного встановлення, в результаті коливань напруги, а також в разі, якщо будь-яка частина приладу була змінена або модифікована.

ПРИМІТКА

На виробі присутня етикетка, на якій вказані всі необхідні технічні дані та інша корисна інформація про прилад. Використовуйте прилад тільки за призначенням, зазначеним в цьому керівництві.

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час використання водонагрівача необхідно дотримуватися ряду запобіжних заходів. Неправильна експлуатація в силу ігнорування запобіжних заходів може привести до заподіяння шкоди здоров'ю користувача та інших людей, а також нанесення шкоди їхньому майну.

- **Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поламок під час використання.**
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають зазначені на виробі технічні характеристики параметрам електромережі.
- Будь-який електроприлад повинен перебувати під наглядом під час його експлуатації, особливо, якщо неподалік від нього знаходяться

діти. Уважно стежте за тим, щоб діти не торкалися приладу.

- Перед встановленням водонагрівача, не приєднуючи його до електромережі, перевірте та переконайтесь, що розетка для водонагрівача має контакт заземлення та правильно заземлена. За відсутності заземлюючого контуру у вашій електромережі експлуатація водонагрівача небезпечна для життя.
- Щоб уникнути перегрівання та ризику виникнення пожежі, а також пошкодження внутрішньої електричної мережі, не змінюйте довжину мережевого кабелю та не вмикайте водонагрівач через електричні подовжувачі.
- Заборонено вмикати водонагрівач без попереднього заповнення системи водою або, якщо виявлена непрохідність води через запобіжний клапан.
- Ніколи не використовуйте водонагрівач, якщо він у несправному стані.
- Не знімайте кришку водонагрівача під час його роботи.
- Негайно вимкніть водонагрівач з електричної мережі, якщо він видає дивні звуки, запах або дим.
- Завжди вимикайте водонагрівач з електричної мережі під час грози.
- Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед технічним обслуговуванням, складанням, розбиранням та очищеннем, або якщо він не використовується. Очищення та технічне обслуговування робіть відповідно до вказівок цього керівництва з експлуатації.
- Не використовуйте небезпечні хімічні речовини для очищенння водонагрівача й не допускайте попадання їх на нього.

- Не використовувати поза приміщенням або в умовах підвищеної вологості.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну, задля уникнення небезпеки, повинні здійснювати виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розміщуйте кабель живлення поряд з нагрівальними приладами та легкозаймистими або горючими речовинами.
- Оскільки температура води у водонагрівачі може досягати 75°C, під час використання водонагрівача не слід підставляти частини тіла під гарячу воду при першому включені. Для запобігання опікам слід правильно відрегулювати температуру води, що витікає.
- Не використовуйте водонагрівач з метою, не передбаченою цим керівництвом з експлуатації.
- Не використовуйте водонагрівач у вибухонебезпечному або корозійному середовищі. Не зберігайте поруч з приладом бензин та інші летючі легкозаймисті рідини - це дуже небезпечно!
- Заборонено вносити зміни в конструкцію водонагрівача або модифікувати його.
- Будь-які сервісні роботи повинні проводитися спеціалізованою організацією, кваліфікованими фахівцями. Неправильне встановлення може спричинити відмову в гарантійному обслуговуванні.
- Після того, як ви обрали правильне місце встановлення водонагрівача, визначте точки для отворів під обране Вами кріплення (визначаються відповідно до специфікації приладу, який ви обрали). Просвердліть в стіні два отвори відповідної глибини з використанням свердла, що відповідає за розміром під кріплення, встановіть кріплення в отвори, потім повісьте на них електричний водонагрівач.

- Прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, чи особи без досвіду й знань, якщо вони перебувають під наглядом, були проінструктовані щодо безпечної використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Чищення та обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми без нагляду.
- Використовувати тільки в побуті, згідно з цим Керівництвом з експлуатації. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.
- Стежте, щоб кабель живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Якщо виріб деякий час перебував за температури нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або замінювати будь-які деталі. У разі виявлення несправностей звертайтесь до найближчого Сервісного центру.
- Не використовуйте принадлежності, які не входять у комплект постачання.
- Під час вимкнення приладу з електромережі не тягніть за кабель живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте та ні на що не намотуйте його.

- Забороняється розбризкувати воду на нагрівач або поливати його.
- Не вмикати, якщо існує ймовірність замерзання води у водонагрівачі.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Електричний накопичувальний водонагрівач призначений для нагрівання водопровідної води в побутових умовах та здатний підготувати велику кількість гарячої води й підтримувати задану температуру автоматично. Використовується для забезпечення гарячою водою заміських будинків, котеджів, лазень та інших побутових приміщень, в яких немає центрального гарячого водопостачання, а також в якості резерву в міських квартирах на період вимкнення гарячої води для проведення профілактичних робіт.

4. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні особливості

1. Повністю автоматичне управління: автоматичне нагрівання води, постійний автоматичний контроль температури води.
2. Триступенева система захисту **3D Logic®**:

DROP Defense – захист від протікання та надлишкового тиску всередині бака (запобіжний клапан).

SHOCK Defense – захист від витоку електричного току.

HOT Defense – дворівневий захист від перегріву (датчик температури та термовимикач).

Всі системи захисту є надійними та безпечними.

3. Сталевий внутрішній резервуар зі спеціальним захисним покриттям з титанової дрібнодисперсної склоемалії, нанесеної за сучасним методом електростатичного сухого емалювання, стійкий до впливу корозії та накипу. Також емаль має збільшенну адгезивну здатність та високу пластичність (загартована за температури 850 °C), що дозволяє їй розширюватися чи стискатися під час перепадів температур в тій самій пропорції, що й стінки внутрішнього резервуара, не утворюючи мікротріщин, в яких може виникнути вогнище корозії.
4. Трубки нагрівальних елементів спроектовані з урахуванням великого теплового навантаження: безпечні та надійні зі збільшеним терміном служби.
5. Водонагрівач оснащений анодним стрижнем для захисту від корозії внутрішнього резервуара та зменшення утворення накипу на нагрівальному елементі.
6. Внутрішня потовщенена пінополіуретанова теплоізоляція дозволяє ефективно зберігати температуру нагрітої води та зводити до мінімуму тепловтрати, знижуючи енергоспоживання водонагрівача.
7. Водонагрівач має просту конструкцію та зручний в експлуатації.


Технічні характеристики

Технічні характеристики водонагрівача наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування	Одиниця виміру	SWH ME1 10 VO	SWH ME1 10 VU
Обсяг бака	л	10	10
Напруга	В/Гц	220~/50	220~/50
Номінальна сила струму	А	6.8	6.8
Номінальна споживана потужність	Вт	1500	1500
Номінальний тиск	МПа	0.7	0.7
Фактичне річне споживання електроенергії	кВт*год	365.0	365.0
Постійні добові теплові втрати	кВт*год/добу	0.88	0.88
Час нагріву (при $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$)	МИН	14	14
Вага нетто	кг	4.33	4.33
Розміри приладу	мм	Ø280x377	Ø280x377
Ступінь захисту	-	IPX4	IPX4
Клас електрозахисту	-	I	I

Розмірні характеристики*

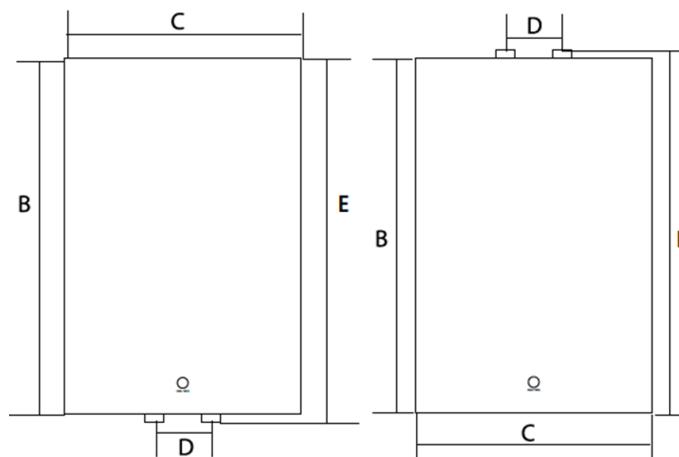

SWH ME1 10 VO

SWH ME1 10 VU

Малюнок 1


Розмірні характеристики водонагрівача (в мм) відповідно до малюнка 1 наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

	Обсяг, л	B	C	D	E
SWH ME1	10	359	280	100	377

* Розміри вказані в мм, допустимі відхилення 1-5 мм.

5. ОПИС ВОДОНАГРІВАЧА

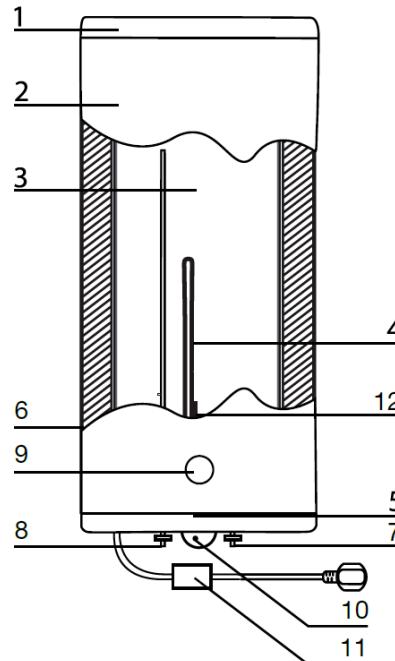

Малюнок 2*

*Зображення приведено в якості довідкової інформації й може відрізнятися від реального приладу.

1. Верхня захисна кришка
2. Зовнішній корпус
3. Внутрішній резервуар
4. Нагрівальний елемент
5. Нижня захисна кришка
6. Теплоізоляційний шар з пінополіуретану
7. Вхідний патрубок*
8. Патрубок виходу гарячої води*
9. Індикаторна лампочка

10. Ручка термостата*
11. Мережевий шнур з УЗО
12. Магнієвий анод

* Для моделі SWH ME1 10 VU потрібно верхнє підключення до водопровідної магістралі, тому патрубки знаходяться у верхній частині приладу

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Електричний накопичувальний водонагрівач – 1 шт.
2. Кріпильна планка - 1 шт.
3. Запобіжний клапан – 1 шт.
4. Керівництво з експлуатації – 1 шт.
5. Гарантійний талон – 1 шт.
6. Пакування – 1 шт.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати вміст комплекту поставки даного приладу

7. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Місцезнаходження

1. Електричний водонагрівач слід встановлювати на міцній стіні.
2. Стіна, на якій встановлюється електричний водонагрівач, повинна витримувати, як мінімум, подвійну вагу водонагрівача, повністю заповненого водою; на стіні повинні бути відсутні тріщини та інші пошкодження. В іншому випадку необхідно вжити заходів для посилення кріplення або встановити водонагрівач на спеціальній опорі.
3. Якщо ванна кімната дуже маленька, водонагрівач можна встановити в іншому місці, закритому від прямого сонячного світла й недоступному для потрапляння вологи. Однак, для зниження втрат тепла в трубопроводах місце встановлення водонагрівача повинно знаходитися як можна більше до місця використання гарячої води.

ВНИМАНИЕ!

Водонагрівач повинен бути встановлений на вертикальну стіну суворо в тому положенні, як зазначено на малюнку 1. Водонагрівач з нижнім підключенням моделі SWH ME1 10 VO можна встановлювати над умивальником, кухонною раковиною або в іншому місці, де він не буде заважати, при цьому вхідний і вихідний патрубки повинні обов'язково розташовуватися в нижній частині приладу.

Водонагрівач з верхнім підключенням моделі SWH ME1 10 VU можна встановлювати під умивальником, кухонною раковиною або в іншому місці, де він не буде заважати, при цьому вхідний і вихідний патрубки повинні обов'язково розташовуватися у верхній частині приладу.

Монтаж водонагрівача

ПРИМІТКА!

Будь ласка, для установки водонагрівача використовуйте принадлежності, надані виробником. Електричний водонагрівач не можна кріпiti до стіни до того, поки ви не переконаєтесь, що кронштейн встановлено надійно й міцно. Інакше електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що може привести до його пошкодження та навіть до серйозних випадків із заподіянням шкоди здоров'ю та отриманням травм. Під час визначення точок для отворів під кріплення лід передбачити вільний простір між нижньою частиною водонагрівача та підлогою, не менше 0,6 м, для забезпечення зручності технічного обслуговування за необхідності його проведення.

Після того, як ви вибрали правильне місце установки водонагрівача, визначте точки для отворів під болти. Просвердліть в стіні отвори відповідної глибини з використанням свердла, відповідного за розміром під болти. Після чого закріпіть на стіні кріпильну планку і повісьте на неї водонагрівач.

Приєднання до водопровідної магістралі

1. Водонагрівач приєднується до водопровідної магістралі з тиском мінімум 0,1 МПа, максимум 0,7 МПа.

ПРИМІТКА!

Водонагрівач є пристроям, який діє таким чином, що тиск води у водонагрівачі відповідає тиску води у водопровідній магістралі. Якщо в магістралі тиск перевищує 0,7 МПа, то слід змонтовувати перед водонагрівачем редуктор тиску, щоб тиск не перевищував 0,7 МПа.

2. Для приєднання водонагрівача до водопровідної магістралі застосовуються труби діаметром 12 мм (G1/2).

3. З метою запобігання протіканню під час приєднання труб використовуйте гумові ущільнюючі прокладки на різьбових закінченнях труб.

4. На вхідний патрубок, позначений блакитним кольором та стрілкою напрямку течії води, накрутіть запобіжний клапан так, щоб течія води збігалася з напрямком стрілки на корпусі клапана. На отвір скидання тиску запобіжного клапана (див. малюнок 5) одягніть дренажну трубку* для відведення води (можлива поява у разі нагрівання) в каналізацію (трубку необхідно направити суворо донизу та заборонено згинати її).

УВАГА!

Заборонено здійснювати експлуатацію водонагрівача без встановлення на вхідний патрубок запобіжного клапана.

ПРИМІТКА!

Між запобіжним клапаном та вхідним патрубком не можна монтувати додаткові пристосування, наприклад, відсічний кран.

5. Водонагрівач зі змонтованим клапаном підключіть до водопровідної магістралі - в місці підведення води встановіть відсічний кран.

6. До вихідного патрубка, позначеного червоним кольором, приєднайте бажану кількість точок споживання.

7. Відкрийте відсічний кран водопровідної магістралі та один з розбірних кранів. Після наповнення резервуара, про що свідчить витікання води з розбірного крану, закройте розбірний кран та перевірте герметичність усіх з'єднань.

* не входить до комплекту постачання. Необхідно використовувати нові шланги, повторне використання старих шлангів недопустиме.

УВАГА!

Заборонено здійснювати експлуатацію водонагрівача без встановлення на вхідний патрубок запобіжного клапана.

УВАГА!

Пристрій скидання тиску повинен спрацьовувати регулярно для видалення вапняних опадів і перевірки його працездатності

ПРИМІТКА!

Між запобіжним клапаном та вхідним патрубком не можна монтувати додаткові пристосування, наприклад, відсічний кран.

УВАГА!

Якщо вода у місці встановлення містить велику кількість солей кальцію, марганцю або заліза, то у системі, що підводить воду, необхідно змонтувати відповідний фільтр для зниження кількості накипу в резервуарі та на нагрівальному елементі.

Увімкнення в електричну мережу

УВАГА!

Перед підключенням накопичувального водонагрівача переконайтесь в тому, що водонагрівач заземлено належним чином. Правильне заземлення важливо для мінімізації ударів струмом та небезпеки загоряння. Кабель живлення оснащено вилкою, з контактом заземлення. Пристрій повинен використовуватися з правильно заземленою мережевою розеткою. Якщо розетка, яку Ви плануєте використовувати, не заземлена відповідним чином, чи захищена запобіжником із затримкою на спрацювання, чи переривником кола, зв'яжіться з кваліфікованим електриком для встановлення правильної розетки.

1. Водонагрівач розрахований на увімкнення в електричну мережу з однофазною напругою 220В~. Перед увімкненням переконайтесь, що параметри електромережі в місці підключення відповідають параметрам, зазначеним на маркувальній табличці з технічними даними приладу. Під час установки водонагрівача слід дотримуватися діючих правил електробезпеки.

2. Електрична розетка повинна бути розрахована на номінальний струм не нижче 10А, електричний кабель з жилою перерізом не менше 3х1,5 мм² (для міді).

3. Електричні розетка та вилка повинні завжди залишатися сухими, щоб уникнути витоку електричного струму.

ПРИМІТКА!


У місцях або на стіні, куди може потрапити вода, висота встановлення електричної розетки повинна бути не меншою за 1,8 м.

4. Регулярно перевіряйте, чи щільно увімкнена електрична вилка у розетку. Перевірку проводьте в наступному порядку: вставте електричну вилку в розетку, через пів години роботи вимкніть водонагрівач й вийміть вилку з розетки,

перевірте рукою, чи не нагрілася вилка. Якщо вилка нагрілася до температури вище 50°C, щоб уникнути пошкоджень, виникнення пожежі в результаті поганого електричного контакту замініть розетку на іншу. Це повинен робити фахівець.

ПЗВ (пристрій захисного вимкнення)*

1. Увімкніть мережений кабель в мережу, індикатор (1) засвітиться.
2. Для тестування натисніть кнопку (2), напруга припинить подаватися, індикатор (1) згасне й кнопка перезапуску (3) підніметься уверх.
3. Для перезапуску натисніть кнопку (3), напруга знов почне подаватися й індикатор (1) засвітиться.

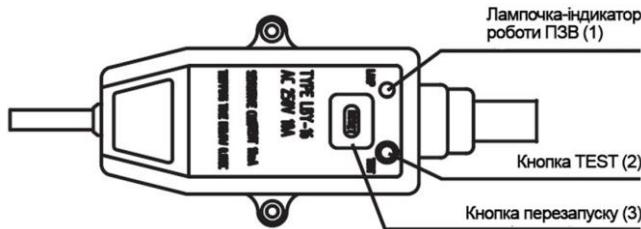


Малюнок 3

ПРИМІТКА!

- якщо у разі натискання кнопки тестування (2) напруга не вимикається та/або індикатор (1) продовжує світитися, це означає, що пристрій безпеки ПЗВ не функціонує належним чином.
- якщо у разі натискання кнопки перезапуску (3) напруга не подається та/або індикатор (1) не світиться, це означає, що водонагрівач працює некоректно. В обох випадках вимкніть водонагрівач та зателефонуйте в сервісний центр.
- з метою зменшення ризику ураження струмом, не розбирайте, не видаляйте й не заливайте рідиною цей пристрій.

8. УПРАВЛІННЯ ВОДОНАГРІВАЧЕМ

Панель управління

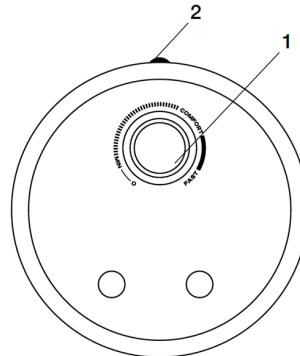

Малюнок 4*

1. Ручка термостата
2. Індикаторна лампочка

* Зображення приведено в якості довідкової інформації й може відрізнятися від реальної панелі управління.

Експлуатація водонагрівача

1. Спочатку відкрийте один з кранів виходу гарячої води, потім відкрийте кран подачі холодної води. Електричний водонагрівач почне заповнюватися водою. Коли з крана гарячої води вільно витікає вода, це означає, що водонагрівач повністю заповнився водою і кран виходу гарячої води можна закрити.

ПРИМІТКА!

Під час звичайної роботи кран подачі холодної води повинен бути в положенні «open» («відкрито»).

2. Вставте електричну вилку в розетку, при цьому повинна засвітитися індикаторна лампочка на ПЗВ та блакитний індикатор живлення навколо ручки термостата.

УВАГА!

Електрична розетка повинна бути розрахована на номінальний струм не нижче 10A, електричний кабель з мідною жилою перерізом не менше 3x1,5 mm² (для міді). Електрична вилка приладу являє собою єдиний блок з ПЗВ.

3. Цей прилад може автоматично контролювати температуру води. Коли температура води всередині водонагрівача досягає встановленої користувачем температури, підігрівання автоматично вимкнеться й температура води буде підтримуватися за рахунок теплоізоляційного шару; коли температура води знизиться до певного рівня, підігрівання увімкнеться автоматично та відновить потрібну температуру води, таким чином, забезпечується безперервна подача гарячої води. Коли водонагрівач автоматично вимкнеться, індикаторна лампочка нагрівання згасне.



4. Повертаючи ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою, ви збільшуєте бажану температуру нагрівання води. Максимальне значення відповідає приблизно +75°C (± 5°C) (бажана температура води у внутрішньому резервуарі водонагрівача). Якщо ви хочете зменшити температуру нагрівання води, то повертайте ручку проти годинникової стрілки.

5. Встановивши ручку терморегулятора в положенні «COMFORT» ви оберете режим, який відповідає найбільш комфортній температурі нагрівання води в баку (+58°C (±2°C)), а також найбільш ефективному режиму витрати електроенергії.

6. Щоб вимкнути водонагрівач, встановіть ручку терморегулятора в положення «О». Водонагрівач припинить свою роботу. Рекомендується завжди вимикати його з електричної мережі, якщо ви не плануєте використовувати прилад певний час.

УВАГА!

Вода може капати зі зливної труби пристрою зі скидання тиску, ця труба повинна залишатися відкритою в атмосферу. Уникнути підтікання води неможливо й не можна перешкоджати цьому, оскільки блокування клапана може привести до розриву внутрішнього резервуара.

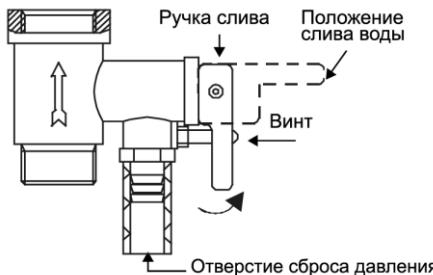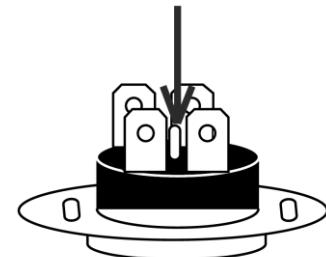9. ОБСЛУГОВУВАННЯ**Малюнок 5****Малюнок 6**

1. Перевіряйте електричну вилку та розетку якомога частіше. Повинен бути забезпечений надійний електричний контакт, а також правильне заземлення. Вилка та розетка не повинні надмірно нагріватися.

2. Якщо водонагрівач не використовується тривалий час, особливо в регіонах з низькою температурою повітря (нижче 0°C), для запобігання пошкодженню водонагрівача (через замерзання води у внутрішньому резервуарі), воду з водонагрівача слід злити.

- від'єднати водонагрівач від мережі;
- перекрити воду в місці підведення води відсічним краном;
- відкрити кран розбору гарячої води і випустити воду, яка залишилася в системі.

Для моделі SWH ME1 10 VO:

- відкрутити гвинт зворотного запобіжного клапана і перевести ручку в горизонтальне положення, із отвору запобіжного клапана повинна потекти вода (див. малюнок 5).

Для моделі SWH ME1 10 VU:

- від'єднати водонагрівач від водопровідної мережі та точки споживання,
- перевернути водонагрівач на 180° - з вихідного патрубка повинна потекти вода.
Можна не зливати воду з резервуара, а встановити нагрівач на мінімальну температуру нагрівання, з постійним підключенням до електричного живлення.

УВАГА!

Ніколи не зливайте воду, якщо її температура вище 50°C, оскільки це може привести до опіків.

3. Щоб забезпечити надійну роботу водонагрівача протягом тривалого часу й для збереження гарантійних зобов'язань виробника, необхідно періодично чистити внутрішній бак та прибирати відкладення на електричному нагрівальному елементі водонагрівача, а також перевіряти стан магнієвого анода (ступінь розпаду), щоб своєчасно замінити його на новий у випадку його повного

розпадання. Частота очищення бака залежить від жорсткості води на цій території. Очищення повинні проводити спеціальні сервісні служби. Адресу найближчого сервісного центру можна дізнатися у продавця або на сайті www.timberk.ru. Для збереження гарантійних зобов'язань виробника заміна магнієвого анода повинна проводиться не рідше 1 разу на рік.

Частота чищення бака залежить від жорсткості води, яка знаходиться на даній території. Чистку повинні проводити спеціальні сервісні служби. Адресу найближчого сервісного центру можна дізнатися у продавця або на сайті www.timberk.ru

УВАГА!

Виробник надає збільшенну гарантію на окремі компоненти водонагрівача за умови своєчасного та правильного проведення періодичного технічного обслуговування приладу фахівцями авторизованого сервісного центру (АСЦ), див. гарантійний талон.

4. Профілактичні роботи повинні здійснюватися з суворим дотриманням керівництва з експлуатації та техніки безпеки.

5. Водонагрівач оснащений термовимикачем, який припинить подачу електроенергії до ТЕНу у разі перегрівання води. Якщо водонагрівач увімкнено в мережу, але не відбувається нагрівання води й не горить індикаторна лампочка, значить термовимикач вимкнувся або не був увімкнений. Для повернення водонагрівача в робочий стан необхідно:

- вимкнути живлення від водонагрівача, зняти накладку бічної/нижньої кришки;
- натиснути до клацання кнопку, розташовану по центру термовимикача (має круглу форму), малюнок 6
- якщо кнопка не натискається й немає клацання, то почекати поки термовимикач охолоне до вихідної температури.

Після приведення термовимикача в робочий стан, необхідно виконати перераховані вище дії в зворотному порядку.

УВАГА!

Якщо ці дії не дали позитивного результату або вимкнення термовимикача відбувається неодноразово, протягом короткого проміжку часу, тоді слід вимкнути живлення водонагрівача, перекрити подачу води у водонагрівач, звернутися в АСЦ у Вашому регіоні для отримання консультації або ремонту виробу.

УВАГА!

Якщо вода не потече, то клапан зіпсований. У цьому випадку не можна користуватися водонагрівачем та рекомендується викликати майстра сервісного центру.

6. Помните о контрольных проверках исправности действия предохранительного клапана каждые 14 дней – способ проверки:

- перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.

7. Зовнішні поверхні водонагрівача в міру необхідності протирати вологою ганчіркою з милом.

10. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Можливі несправності та методи їх усунення наведені в таблиці 3.

Якщо несправність не вдається усунути у відповідності до рекомендацій або у разі виникнення інших несправностей, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Таблиця 3

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Індикатор увімкнення в електромережу на панелі управління не світиться, вода не гріється.	1. Пошкодження пристрою регулювання температури.	1. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
	2. Спрацював чи не було увімкнено пристрій обмеження температури.	див. п. 9. «Обслуговування», п. п. 5.
	3. Пошкодження пристрою обмеження температури.	3. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
З крана виходу гарячої води не тече вода.	1. Вимкнено подачу води.	1. Почекати відновлення подачі води.
	2. Занадто низький тиск води.	2. Увімкнути водонагрівач знову, коли відновиться нормальній тиск води.
	3. Закрити кран подачі холодної води.	3. Відкрити кран подачі холодної води.
Температура води занадто висока.	1. Пошкодження системи контролю температури води.	1. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
Протікання води.	1. Пошкоджено ущільнювач у місці з'єднання труб.	1. Замінити ущільнювач з'єднання.
Вода тече з корпуса приладу.	1. Руйнування внутрішнього бака (корозія).	Зверніться до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
	2. Пошкоджено ущільнювач у місці з'єднання нагрівального елемента.	
Вода тече з отвору запобіжного клапана, навіть коли прилад не нагріває воду.	Тиск води у водопровідній магістралі перевищує чи близько до 0,7 МПа.	Змонтовувати перед водонагрівачем редуктор тиску й зменшити тиск води у водопровідній магістралі.

11. ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦІПОВА СХЕМА

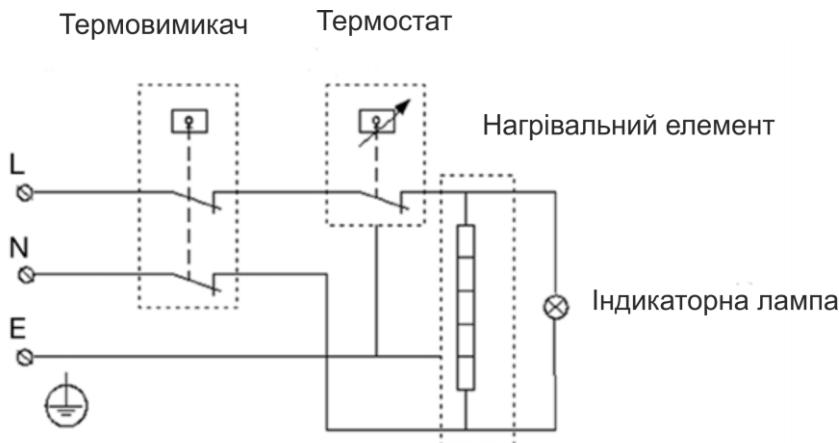

Малюнок 7

12. УТИЛІЗАЦІЯ, ТЕРМІН СЛУЖБИ, ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН



Після закінчення терміну служби слід провести утилізацію приладу відповідно до норм, правил та способів, що діють за місцем утилізації. Детальну інформацію щодо утилізації приладу Ви можете отримати у представника місцевого органу влади, надавши йому повну інформацію про прилад.

Виробник та уповноважена ним особа не несуть відповідальності за виконання Покупцем вимог законодавства щодо утилізації та способи утилізації приладу, обрані Покупцем. Термін служби приладу вказано в гарантійному талоні. Гарантійний термін на прилад, умови гарантії та гарантійного терміну вказані в гарантійному талоні. Гарантійний талон є невід'ємною частиною супроводжуючої документації на товар, що входить в комплект постачання цього приладу. За відсутності гарантійного талона в комплекті постачання, вимагайте його у Продавця. Гарантійний талон, який надається Продавцем повинен відповідати встановленій Виробником формі. Виробник та уповноважена особа виробника знімають з себе будь-яку відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену цим приладом людям, тваринам, майну, в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил та умов експлуатації, встановлення приладу, умисних або необережних дій споживача та \або третіх осіб, а також в разі ситуацій, викликаних природними та \або антропогенними форс-мажорними явищами.

13. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Під час транспортування слід виключити можливість нанесення будь-яких ударів та переміщення пакування всередині транспортного засобу.
- Під час транспортування та зберігання потрібно суворо дотримуватись вимог маніпуляційних знаків на пакуванні приладу.

Температурні вимоги	Транспортування та зберігання	Від -30°C до +50°C
Вимоги до вологості		Від 15% до 85% (немає конденсату)

Продукція повинна зберігатися в сухих, провітрюваних складських приміщеннях за температури не нижче +5°C. Ми вивчаємо нові технології та постійно покращуємо якість нашої продукції. Технічні характеристики, конструкція та комплектація можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Құрметті сатып алушы!

Сәтті таңдау жасап, осы аспапты сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ол Сізге үзақ қызмет етеді.

1. МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Аспапты пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мүқият танысуыңызды сұраймыз. Бұл пайдалану нұсқаулығында сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстай жөнінде ұсыныстар бар. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонмен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қорабымен және орау материалымен бірге сақтаңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы үлгідегі құрылғы түрлері сипатталады. Сіз сатып алған аспап нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін, бұл оны қолдану мен пайдалану тәсілдеріне әсер етпейді. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмыс қабілеті мен функционалына түбекейлі әсер етпейтін елеусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы Нұсқаулықтың мәтінінде және цифрлық белгілерінде елеусіз қателер жіберілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Маңызды сақтық шаралары және осы нұсқаулықтағы нұсқаулар кез-келген болуы мүмкін режимдер мен жағдайларды қамтymайды. Дайындаушы аспап немесе оның жекелеген бөліктері оны тасымалдау кезінде, дұрыс орнатылмауы нәтижесінде, кернеу ауытқуы нәтижесінде бүлінген жағдайда, сондай-ақ аспаптың қандай да бір бөлігі өзгерілген немесе модификацияланған жағдайда жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ

Бұйымда аспап туралы барлық қажетті техникалық деректер мен басқа да пайдалы ақпарат көрсетілген заттаңба бар. Аспапты осы Нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз.

2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Су жылытқышты пайдалану кезінде бірқатар сақтық шараларын сақтаған жөн. Сақтық шараларын елемей, өнімді дұрыс пайдаланбау Пайдаланушының және басқа адамдардың денсаулығына зиян келтіруге, сондай-ақ олардың мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Пайдалану кезінде аспаптың сынуын болдырмау үшін оны пайдалану Пайдалану кезінде аспаптың сынуын болдырмау үшін оны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.
- Алғашқы рет қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісі параметрлеріне сәйкес келетінін тексерініз.
- Кез келген электр аспап оны пайдалану кезінде, әсіресе жақын жерде балалар болса, бақылауда болуы тиіс. Балалардың аспапқа жоламауын, тиіспеүін мүқият қадағалаңыз.
- Су жылытқышты электр желісіне қоспай тұрып, оны орнатпас бұрын, су жылытқышқа арналған желілік розетканың жерге қосу түйіспесі бар екеніне және жерге қосу дұрыс жасалғанына көз жеткізіп тексерініз. Сіздің электр

желінізде жерге қосу контуры болмаған жағдайда су жылытықшты пайдалану өмірге қауіпті.

- Аспаптың қызып кетуін және өрттіп пайда болу қаупін, сондай-ақ ішкі электр желісінің зақымдануын болдырмау үшін желілік сым ұзындығын өзгертуеніз және су жылытықшты электр ұзартқыштары арқылы қоспаңыз.
- Су жылытықшты, егер ол суға толмай тұрса немесе сақтандыру клапаны арқылы су өтпей тұрғаны анықталса, қосуға тыйым салынады.
- Егер ақауы бар болса, су жылытықшты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Су жылытықштың қақпағын жұмыс істеп тұрған кезде шешпеніз.
- Егер электр желісінен біртурлі дыбыстар, иіс немесе тутін шығатын болса, су жылытықшты дереу ажыратыңыз.
- Найзағай кезінде су жылытықшты электр желісінен ажыратыңыз.
- Техникалық қызмет көрсету, жинау, бөлшектеу және тазалау алдында немесе пайдаланбасаңыз, құрылғыны электр желісінен ажыратып қойыңыз. Тазалау және техникалық қызмет көрсету осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқауларына сәйкес жүргізіледі.
- Су жылытықшты тазалау үшін қауіпті химиялық заттарды пайдаланбаңыз және олардың су жылытықшқа түсуіне жол бермеңіз.
- Үй-жайдан тыс жерде немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдалануға болмайды.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, оны ауыстыруды, қауіп болмас үшін, дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.
- Электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, желінің сымын – қыздыру аспаптарының және тез тұтанатын немесе жанғыш заттардың жанына орналастырмаңыз.
- Су жылытықшаты судың температурасы 75°C-қа жетіү мүмкін болғандықтан, су жылытықшты пайдалану кезінде оны бірінші рет қосқан кезде дененізді ыстық суға тосуға болмайды. Суға қүйіп қалудың алдын алу үшін судың температурасын дұрыс реттеңіз.
- Су жылытықшты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Су жылытықшты жарылыс қаупі бар немесе коррозиялық ортада пайдаланбаңыз. Аспап жанында бензин мен басқа да жеңіл тұтанатын сүйкіткіштерді сақтамаңыз – бұл өте қауіпті!
- Су жылытықштың конструкциясына өзгерістер енгізуге немесе оны модификациялауға тыйым салынады.
- Кез келген сервистік жұмыстарды мамандандырылған ұйым, білікті мамандар жүргізуі тиіс. Аспапты қате орнату кепілді қызмет көрсетуден бас тартуға әкеleу мүмкін.
- Су жылытықшты орнатуға дұрыс орын таңдағаннан кейін, өзіңіз таңдаған бекіткіштің астына тесіктер жасалатын нұктелерді анықтаңыз (Сіз таңдаған аспаптың ерекшелігіне сәйкес анықталады). Бекітпенің өлшеміне сәйкес келетін бұрыны пайдалана отырып, қабырғадан тиісті терендікте екі тесік бұрылаңыз, тесіктерге бекітпені орнатыңыз да оған электр су жылытықшты іліп қойыңыз.
- Физикалық, сенсорлық қабілеті немесе ақыл-ой қабілеті тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) аспапты пайдалануына немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер оларды біреу бақылап отырмаса, немесе олардың қаупісіздігіне жауапты адам оларға аспапты пайдалану туралы нұсқа бермесе, олардың аспапты пайдалануына жол бермеу керек.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбейі тиіс.
- Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсатта ғана пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Балаларды олардың аспаппен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда ұстau керек.
- Қуат сымы қызып кетуі мүмкін өткір жиектерге жанаспауын және қүйдіретін ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Егер бұйым біраз уақыт 0°C төмен температурада болса, қосар алдында оны бөлме жағдайында кемінде 2 сағат ұстau керек.
- Аспапты өз бетіңізше жөндеуге немесе оның қандай да бір бөлшектерін ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтар анықталған жағдайда жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жеткізу жынытығына кірмейтін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымынан тартпаңыз, айырғыштан ұстап тартыңыз. Сымды қатты айналдырып бұрамаңыз және еш нәрсеге бұрап орамаңыз.
- Су жылытықтың су шашыратуға немесе оны суаруға тыйым салынады. Су жылытықтың судың қату ықтималы бар болса, оны қоспаңыз.

3. АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Электрлі жинақтаушы су жылытықтың жағдайда су құбырының сүйн қыздыруға арналған және көп мөлшерде ыстық су дайындауға және берілген температуралы автоматты түрде ұстап тұруға қабілетті. Қала сыртындағы үйлерді, котедждерді, моншаларды және орталық ыстық сүмен қамтамасыз етілмеген басқа да тұрмыстық үй-жайларды ыстық сүмен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ қалалық пәтерлерде ыстық суды профилактикалық өшіру кезеңінде резерв ретінде пайдаланылады.

4. ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізгі ерекшеліктер

1. Толық автоматты басқару: суды автоматты қыздыру, су температурасын тұрақты автоматты бақылау.

2. 3D Logic® үш сатылы қорғаныш жүйесі:

DROP Defense – ағып кетуден және бактың ішінде артық қысымнан қорғау (Сақтандырылғыш клапан).

SHOCK Defense – электр тоғының тарап кетуінен қорғау.

HOT Defense – қызып кетуден екі деңгейлі қорғау (температура датчигі және термоажыратқыш).

Барлық қорғаныш жүйелері сенімді әрі қауіпсіз болып табылады.

3. Электростатикалық құрғақ эмальдаудың заманауи әдісі бойынша жағылған титанды ұсақ дисперсті шыны эмалінен арнайы қорғаныш жабыны бар болат ішкі резервуары жемірілу мен қақтың әсеріне тәзімді. Сондай-ақ эмаль жоғары жабысқақ қабілетке және жоғары икемділікке ие (850°C температурасында шындалған), бұл оған ішкі резервуардың қабырғалары сияқты сол пропорцияда

температурасы құбылған кезде, жемірілу ошақтары пайда болуы мүмкін микрокарықшаларды тұзбестен, кеңеюге немесе қысылуға мүмкіндік береді.

4. Қыздыры элементтерінің тұтіктері жоғары жылу жүктемесінің есебінен жобаланған: қауіпсіз және ұзақ қызмет ету мерзімі бар, сенімді.

5. Су қыздырығыш ішкі резервуарды жемірілуден қорғау және қыздырыу элементінде қақтың түзіліуін азайту үшін анодты өзекпен жабдықталған.


6. Ішкі қалыңдалған пенополиуретанды жылу оқшаулау қыздырылған судың температурасын тиімді сақтауға және су қыздырығыштың энергияны тұтынуды төмендете отырып, жылу шығынын барынша азайтуға жол береді.

7. Су қыздырығыштың құрылышы қарапайым және пайдалануда ынғайлыш.

Кесте 1

Атауы	Өлшем бірлігі	SWH ME1 10 VO	SWH ME1 10 VU
Бак көлемі	л	10	10
Электр қуатының параметрлері	В/Гц	220~/50	220~/50
Тоқтың атаулы күші	А	6.8	6.8
Тұтынатын нақтылық қуат	Вт	1500	1500
Жұмыстық қысым	МПа	0.7	0.7
Электр энергиясын нақтылық жылдық тұтыну	кВт*сағ	365.0	365.0
Тұрақты тәуліктік жылу шығыны	кВт*сағ/тәулік	0.88	0.88
Жылу уақыты ($\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ болғанда)	мин	14	14
Таза салмағы	кг	4.33	4.33
Аспап өлшемдері	мм	Ø280x377	Ø280x377
Қорғаныс дәрежесі	-	IPX4	IPX4
Электр қорғау класы	-	I	I

Өлшемдік сипаттамалары*

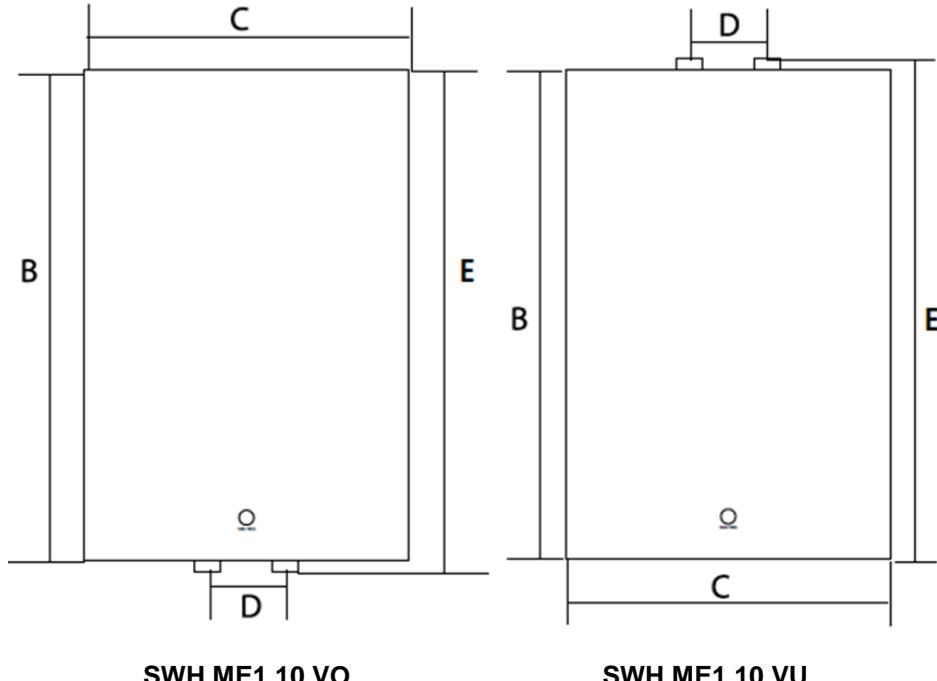

Сурет 1


Су жылытыштың өлшемдік сипаттамалары (мм) 1-суретке сәйкес 2-кестеде келтірілген.

Кесте 2

	Бак көлемі, л	B	C	D	E
SWH ME1	10	359	280	100	377

* Өлшемдері мм көрсетілген, 1-5 мм ауытқуларға жол беріледі

5. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

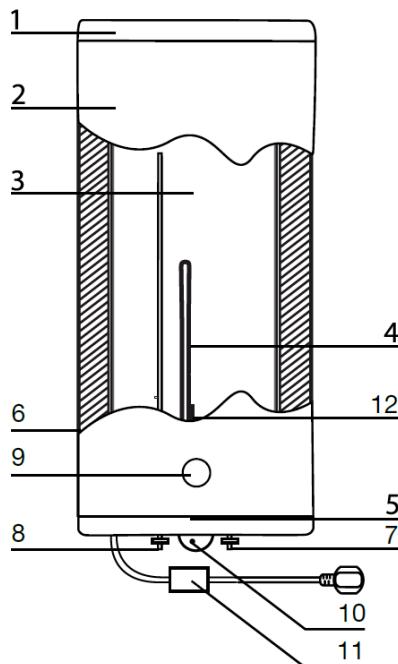

Сурет 2*

* Сурет анықтамалық ақпарат ретінде көлтірілген және нақты аспаптан өзгеше болуы мүмкін

1. Жоғарғы аралас қорғаныш қақпағы
2. Сыртқы сәндік корпус
3. Ішкі резервуар
4. Жылдыту элементі
5. Төменгі аралас қорғаныс қақпағы
6. Көбікполиуретаннан жасалған жылу оқшаулайтын қабаты
7. Кіру келтеқұбыры*
8. Үйстық су шығысының келте құбыры *
9. Индикатор шамы
10. Термостат тұтқасы *
11. Электр ашасы бар желілік сым және ҚАҚ
12. Магниевый анод

* SWH ME1 10 VU моделі үшін су құбырына жоғарғы қосылу қажет, сондықтан құбырлар құрылғының жоғарғы жағында орналасқан

6. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Электрлік жинақтаушы суқыздырғыш – 1 дана
2. Бекіту планкасы - 1 дана
3. Сақтандыру клапаны – 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
5. Кепілдік талоны – 1 дана
6. Қаптама – 1 дана

Өндіруші осы құрылғыны жеткізу аясының мазмұнын қосымша ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

7. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ

Орналасуы

1. Электрлік су жылытқышты берік қабырғаға орнату керек.
2. Электр су жылытқышы орнатылатын қабырға сүмен толық толтырылған су жылытқыштың кем дегенде екі есе салмағына тәзүі тиіс, қабырғада жарықтар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Олай болмаған жағдайда бекітуді қүшету үшін шаралар қабылдау немесе арнайы тірекке су жылытқышты орнату қажет.
3. Егер жуынатын бөлме тым кішкентай болса, су жылытқышты тікелей құн сәулесінен жабық және ылғал түспейтін басқа жерге орнатуға болады. Алайда, құбыржолдардағы жылу шығынын төмендету үшін су жылытқышты орнату орны ыстық суды пайдалану орнына мүмкіндігінше жақын болуы тиіс.

ЕСКЕРТПЕ!

Су жылытқышты тік қабырғаға қатаң түрде 1-суретте көрсетілгендей етіп орнату керек. SWH ME1 10 VO моделінің төменгі қосылымы бар су жылытқышты жуғыштың устіне, ас үй раковинасына немесе ол кедергі жасамайтын басқа жерге орнатуға болады, ал кіріс және шығыс құбырлары міндетті түрде құрылғының төменгі жағында орналасуы керек.

SWH ME1 10 VU моделінің жоғарғы қосылымы бар су жылытқышты раковинаның, ас үй раковинасының астына немесе ол кедергі жасамайтын басқа жерге орнатуға болады, ал кіріс және шығыс құбырлары міндетті түрде құрылғының жоғарғы жағында орналасуы керек.

Су жылытқышты монтаждау

ЕСКЕРТПЕ!

Су жылытқышты орнату үшін өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Электр су жылытқышты кронштейннің сенімді және берік орнатылғанына көз жеткізгенге дейін қабырғаға бекітпеуге болмайды. Әйтпесе электр су жылытқышы қабырғадан құлауы мүмкін, бұл оның зақымдануына және тіпті деңсаулыққа зиян келтірумен және жаракат алушмен ауыр оқиғаларға әкелуі мүмкін. Бекітпе астындағы саңылауларға арналған нүктелерді (анкерлік бұрандамаларды) анықтау кезінде су жылытқыштың төменгі бөлігі мен еденнің арасында көмінде 0,6 м. Су жылытқыштың сол жағы мен сол жақтағы қабырға арасында көлденең орнатылған кезде RS1 сериясы үшін көмінде 0,6 м.

Су жылытқышты орнатудың дұрыс орнын таңдағаннан кейін, бұрандалар үшін тесіктердің нүктелерін анықтаңыз. Қабырғаға сәйкес тереңдіктерін тесіктерді

бұрғылаңыз, бұрандалардың мөлшеріне сәйкес келетін бұрғылауды қолданыңыз. Содан кейін қабырғаға бекіту жолағын бекітіп, оған су жылытқышты іліп қойыныз.

Су құбыры магистраліне қосылу

1. Су жылытқыш кемінде 0,1 МПа, ең жоғарғысы 0,7 МПа қысыммен су құбыры магистраліне қосылады.

ЕСКЕРТПЕ!

Су жылытқыштар су жылытқыштағы су қысымы су құбыры магистраліндегі су қысымына сәйкес келетін аспап болып табылады. Егер магистральда қысым 0,7 МПа асатын болса, онда су жылытқыштың алдында қысым 0,7 МПа аспайтында қысым редукторын монтаждау керек.

2. Су жылытқышты су құбыры магистраліне қосу үшін диаметрі 12 мм (G1/2) құбырлар қолданылады.

3. Құбырларды жалғаған кезде ағуды болдырмау үшін құбырлардың бұрандалы ұштарындағы резенке тығыздығыш тәсемдерді пайдаланыңыз.

4. Көгілдір түспен және су ағысының бағыттарымен белгіленген кіру келтеқұбырында сақтандыру клапанын су ағысы клапанның корпусындағы бағыттың бағытына сәйкес келетін етіп бұраңыз.

ЕСКЕРТПЕ!

Сақтандыру клапаны мен кіру келтеқұбыры арасында қосымша құрылғыларды, мысалы, кескіш кранды жөндеуге болмайды.

5. Жөнделген клапаны бар су жылытқышты су құбыры магистраліне қосыңыз – су шығаратын жерде кескіш кранды орнатыңыз.

6. Қызыл түспен белгіленген шығыс келтеқұбырына қажетті тұтыну нұктелерінің санын қосыңыз.

7. Су құбыры магистралінің бөлік кранын және жиналмалы крандардың бірін ашыңыз. Резервуарды толтырғаннан кейін бұл туралы жиналмалы краннан судың ағып кетуін күеландырады, жиналмалы кранды жабыңыз және барлық қосылыстардың герметикалығын тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су жылытқышты сақтандырғыш клапанның кіру келтеқұбырына орнатпай пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қысымды шығару құрылғысы өк тұнбаларын жою және оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін үнемі жұмыс істеу тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су ағызы құбырынан қысым түсіру құрылғысының тамшылары тамуы мүмкін, бұл құбыр атмосфераада ашық қалуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер қондырғы орнында кальций, марганец немесе темір тұздарының көп мөлшері болса, онда жеткізуши жүйеде резервуардағы және жылыту элементтеріндегі қақ мөлшерін азайту үшін тиісті сұзгіні жөндеу қажет.

Электр желісіне қосылу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жинақтаушы су жылытықшының қосар алдында су жылытықшының тиісті түрде жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Ток соғуды азайту және жану қаупі үшін дұрыс жерге қосқан маңызды. Қоректендіру сымы жерге қосу контактісі бар ашамен жабдықталған. Құрылғы дұрыс жерге қосылған желі розеткасымен пайдаланылуы тиіс. Егер сіз пайдалануды жоспарлап отырған розетка тиісті түрде жерге түйікталмаған немесе іске қосылуын кешіктіріп сақтандырышпен немесе тізбекті үзгішпен қорғалған болса, дұрыс розетканы орнату үшін білікті электрикпен хабарласыңыз.

- Су жылытықшы 220В~бір фазалы кернеуі бар электр желісіне қосуға есептелген. Қосар алдында қосылым орнындағы электр желісінің параметрлері аспаптың техникалық деректері бар таңбалаша тақтайшасында көрсетілген параметрлерге сәйкес келетінін тексеріңіз. Су жылытықшы орнату кезінде қолданыстағы электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет.
- Электр розетка 10А-дан төмен емес номиналды токқа, түргын қимасы 3x1,5 мм²-ден кем емес электр кабеліне (мыс үшін) есептелуі тиіс.
- Электр розетка мен шанышқы электр тогының ағып кетуін болдырмау үшін әрқашан құрғақ болып қалуы тиіс.

ЕСКЕРТПЕ!


Су түсіү мүмкін жерлерде немесе қабырғада электр розеткасын орнату биіктігі кемінде 1,8 м болуы тиіс.

- Электр аша розеткаға тығыз қосылғанын үнемі тексеріңіз. Тексеруді келесі тәртіппен жүргізіңіз: электр ашасын розеткаға салыңыз, жарты сағат жұмыс арқылы су қыздырышты өшіріңіз және ашаны розеткадан шығарыңыз, ашаның қызып кетпегенін қолмен тексеріңіз. Егер аша 50°C-тан жоғары температураға дейін қыздырылса, зақымдануды, оқиғаларды, өрттің пайда болуын болдырмау үшін розетканы басқасына ауыстырыңыз. Мұны маман жасау керек.

Су жылытықшының сенімді жұмыс істеуін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін бірінші қосу алдында оның 220В~ айнымалы ток электр желісіне қосылуының дұрыстығын тексеріңіз. Қосылатын су жылытықшы сіздің электр торабыныздың жерге қосу контурымен сенімді жалғануы тиіс. Егер су жылытықшы жерге қосылмаған болса, онда жиынтықта жеткізілетін ҚАҚ қысқа түйікталу жағдайында жұмыс іstememeі мүмкін. Бұл қауіпті.

ҚАҚ (қорғаныстық ажырату құрылғысы)*

- Желілік сымды желіге жалғаңыз, индикатор (1) жанады.
- Тестілеу үшін (2) түймесін басыңыз, кернеу басуды тоқтатады, индикатор (1) өshedі және қайта іске қосу түймесі (3) жоғары көтеріледі.
- Қайта іске қосу үшін (3) түймесін басыңыз, кернеу қайтадан басылады және индикатор (1) жанады.

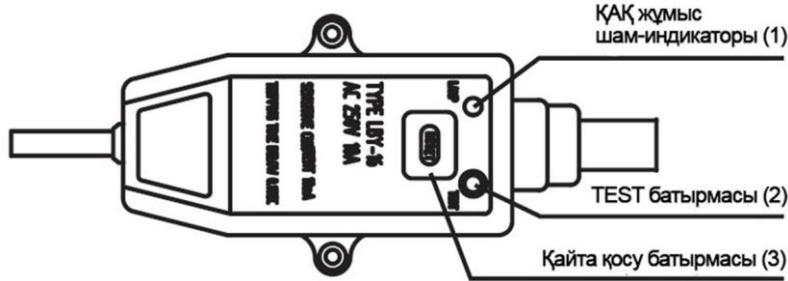


ЕСКЕРТПЕ!

- егер тестілеу батырмасын басқанда (2) кернеу өшірілмесе және/немесе индикатор (1) жануды жалғастырса, бұл ҚАҚ қауіпсіздік құрылғысы дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді.
- егер қайта қосу батырмасын басқанда (3) кернеу берілмейді және/немесе индикатор (1) жанбаса, бұл су жылытқыш дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді. Еки жағдайда да су жылытқышты ажыратып, қызмет көрсету орталығына қонырау шалыңыз.
- токпен зақымдану қаупін азайту мақсатында осы құрылғыны бөлшектеменіз, алып тастамаңыз және сұйық құймаңыз.

8. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ БАСҚАРУ

Басқару панелі

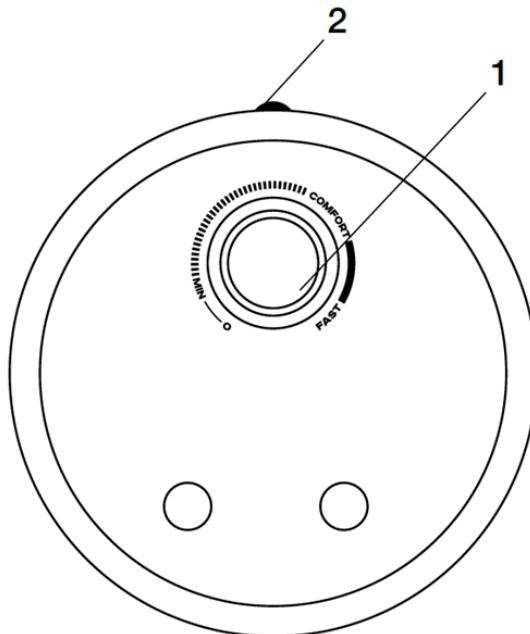

Сурет 4*

1. Термостат тұтқасы
2. Индикатор шамы

* Сурет анықтамалық ақпарат ретінде келтірілген және нақты басқару панелінен өзгеше болуы мүмкін

Су жылытқышты пайдалану

1. Алдымен ыстық су шығатын крандардың бірін ашыңыз, содан кейін сұық су беру кранын ашыңыз. Электр су жылытқыш сүмен толтырыла бастайды. Ыстық су кранынан суды еркін ағатын кезде, бұл су жылытқыш толығымен сүмен толтырылып, ыстық су шығатын кранды жабуға болады.

ЕСКЕРТПЕ!

Кәдімгі жұмыс кезінде сұық су беру краны «ореп» («ашық») күйіне орнатылуы тиіс.

2. Электр ашаны розеткаға салыңыз, бұл ретте ҚАҚ-та индикаторлық шам және термостат қаламының айналасындағы қоректендірудің көгілдір индикаторы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр розетка 10А-дан тәмен емес номиналды токқа, мысттан жасалған түрғын қимасы $3x1,5 \text{ mm}^2$ -ден кем емес электр кабеліне (мыс үшін) есептелуі тиіс. Аспаптың электр ашасы ҚАҚ-пен бірынғай блокты білдіреді.

3. Бұл аспап су температурасын автоматты түрде бақылай алады. Су жылытқыштың ішіндегі судың температурасы пайдаланушы белгілеген температураға жеткенде, жылыту автоматты түрде сөндіріледі және судың температурасы жылу оқшаулағыш қабат есебінен ұсталады; судың температурасы белгілі бір деңгейге дейін тәмендегенде, жылыту автоматты түрде қосылады және судың қажетті температурасын қалпына келтіреді, осылайша ыстық судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етіледі. Су жылытқыш автоматты түрде өшірілген кезде қыздыратын индикаторлық шам өшеді.

4. Термореттегіштің тұтқасын сағат тіліне бұрып, су қыздырудың қажетті температурасын арттырасыз. Ең жоғарғы мәні шамамен $+75^\circ\text{C}$ ($\pm 5^\circ\text{C}$) (су жылытқыштың ішкі резервуарындағы судың қажетті температурасы) сәйкес келеді. Егер сіз судың қызы температурасын азайтқыңыз келсе, тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрыңыз.


5. Термореттегіш тұтқасын **«COMFORT»** күйінде орната отырып, режимін таңдаңыз, ол бактағы судың қызуының ең қолайлы температурасына ($+58^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{C}$)), сондай-ақ электр энергиясын жұмсаудың ең тиімді режиміне сәйкес келеді.

6. Су жылытқышты өшіру үшін термореттегіш тұтқасын **«O»** күйіне орнатыңыз. Су жылытқыш өз жұмысын тоқтатады. Егер сіз құрылғыны біраз уақыт пайдалануды жоспарламасыңыз, электр желісінен су жылытқышты әрдайым ажырату үсінілады.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су ағызыңан қысым түсіру құрылғысының тамшылары тамуы мүмкін, бұл құбыр атмосферада ашық қалуы тиіс. Судың ағуын болдырмау мүмкін емес және бұған кедергі жасауға болмайды, өйткені клапанды бұғаттау ішкі резервуардың бұзылуына әкелуі мүмкін.

14. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

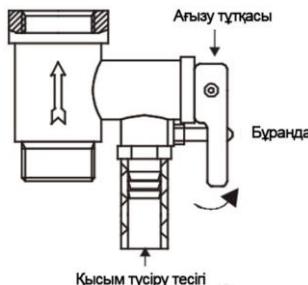

Сурет 5

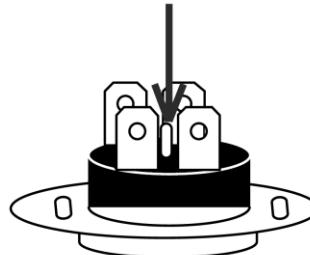

Сурет 6

1. Электр аша мен розетканы жіп тексеріңіз. Сенімді электр байланысы, сондай-ақ дұрыс жерге қосу қамтамасыз етіліу тиіс. Аша мен розетка шамадан тыс қызыбауы тиіс.

2. Егер су жылытықшты ұзақ уақыт пайдаланбаса, өсіреле ауа температурасы төмен өнірлерде (0°C төмен) су жылытықштың зақымдануын болдырмау үшін (ішкі резервуардағы судың қатуы себебінен) су жылытықштан суды ағызу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өндіруші ішкі резервуардағы судың қатуы салдарынан су жылытықштың зақымдануын кепілсіз жағдай ретінде қарастырады.

- су жылытықшты желіден ажыратыңыз;
- суды бөлу кранымен бірге суды жабыңыз;
- ыстық суды талдау шүмекті ашып, жүйеде қалған суды ағызып шығарыңыз.

SWH ME1 10 VO моделі үшін:

- кері қауіпсіздік клапанының бұрандасын бұрап, тұтқаны көлденең қүйге келтіріңіз, қауіпсіздік клапанының тесігінен су ағып кетуі керек (5-суретті қараңыз).

SWH ME1 10 VU моделі үшін:

- су жылытықшты су құбыры желісінен және тұтыну нүктесінен ажыратыңыз,

- су жылытықшты 180° аударыңыз - су шығатын құбырдан ағып кетуі керек.

Резервуардан суды ағызыбауға болады, ал жылытықшты электр қуатына үнемі қосып, ең төменгі қыздыру температурасына орнатуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер оның температурасы 50°C -тан жоғары болса, суды ешқашан ағызбаныңыз, өйткені бұл қүйікке әкелуі мүмкін.

3. Су жылытықштың үзақ уақыт бойы сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін және өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін ішкі бакты мерзімді тазалау және су жылытықштың электр жылыту элементінде шөгінділерді жинау, сондай-ақ оны толық ыдыраған жағдайда жаңасына уақтылы ауыстыру үшін магний анодының жай-күйін (ыдырау дәрежесі) тексеру қажет. Бакты тазалау жиілігі осы аумақта орналасқан судың көрсеткіншілігіне байланысты. Тазалауды арнайы сервистік қызметтер жүргізу тиіс. Жақын жердегі сервис орталығының мекенжайын сатушыдан немесе www.timberk.ru сайтынан білуге болады. Өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін магний анодын ауыстыру жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өндіруші авторландырылған сервис орталығының (АСО) мамандары аспаптарға мерзімді техникалық қызмет көрсетуді уақтылы және дұрыс жүргізу шартымен су жылытықштың жекелеген компоненттеріне ұлғайтылған кепілдікті ұсынады, кепілдік талонын қараңыз.

Резервуарды тазарту жиілігі осы аумақтағы судың қаттылығына байланысты. Тазалауды арнайы қызмет көрсету қызметтері жүргізу керек. Ең жақын сервис орталығының мекенжайын сатушыдан немесе www.timberk.ru сайтынан білуге болады

4. Алдын алу жұмыстары пайдалану және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

5. Су жылытықш термоажыратқышпен жабдықталған, ол су қызған кезде ТЭН-ге электр энергиясын беруді тоқтатады. Егер су жылытықш желіге қосылған болса, бірақ судың қызыу болмаса және индикаторлық шам жанбайтын болса, онда термиялық қосқыш өшірілген немесе қосылмаған. Су жылытықшты жұмыс күйіне қайтару үшін:

- электр қыздырғыштан қуатты ажыратыңыз, көлденен/тік су жылытықштың бүйірлік/ төменгі қақпағын алыңыз;
- жылу ажыратқыштың ортасында орналасқан түймені басқанға дейін басыңыз (дөңгелек пішінді), 6-сурет;
- егер батырма басылмаса және шерту болмаса, термиялық қосқыш бастапқы температурасынан көрінісін салынадайтын күйдеу үшін сіздің аймағыңызда АСО-ға жүгінүү қажет.

Термиялық қосқышты жұмыс жағдайына келтіргеннен кейін жоғарыда аталған әрекеттерді көрі тәртіппен жасау қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер бұл іс-әрекеттер он әтиже бермесе немесе термиялық ажыратқышты өшіру бірнеше рет, қысқа уақыт аралығында болса, онда су жылытықштың қоректенуін ажырату, су жылытықшқа су беруді жабу және кеңес алу немесе бүйімді жөндеу үшін сіздің аймағыңызда АСО-ға жүгінүү қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер су ағып кетпесе, онда клапан бүлінген. Бұл жағдайда су жылытықшты пайдалануға болмайды және сервис орталығының шеберін шақыру ұсынылады

6. Сақтандыру клапанының жұмыс істеуінің дұрыстығын бақылау тексерулері туралы әр 14 сайын екендігін есінізде сақтаңыз – тексеру тәсілі:

- ағызы тұтқасын бұранданың өтуін сезінгенге дейін жоғарғы жағдайға ауыстыру, содан кейін клапанның тесігінен су ағызы тиіс. Судың ағып кетуін тексергеннен кейін тұтқаны алдыңғы қалпына келтіріңіз.

7. Су жылтықшытың сыртқы беттерін қажет болған жағдайда сабынмен дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

9. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ұқтимал ақаулықтар және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.


Егер ақауды ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін болмаса немесе басқа да бір ақаулар туындаған кезде, авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.

Кесте 3

Проблема	Ұқтимал себептер	Жою тәсілі
Панельдегі электр желісіне қосылу индикаторы басқару жанбайды, су жылтырылмайды.	1. Реттеу құрылғысының бүлінің температураны.	1. Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
	2. Жұмыс істеген немесе температураны шектеу құрылғысы қосылмаған.	9-тармақты қараңыз «Қызымет көрсету», 5-тармақшасы
	3. бүлінің шектеу құрылғысының температураны.	3. Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
Шығу кранынан ыстық су су ақпайды.	1. Су беру өшірілді.	1. Су беруді қалпына келтіруді күту.
	2. Судың тым төмен қысымы.	2. Судың қалыпты қысымы қалпына келгенде су жылтықшыты қайта қосыңыз.
	3. беру краны жабық суық суды.	3. Суық су беру кранын ашыңыз.
Су температурасы тым жоғары.	1. жүйесінің бұзылуы температурасының бақылау судың.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
Судың ағызы.	1. Құбырларды қосу орнында нығыздау бұзылған.	1. Қосылыштың нығыздалуын ауыстыру.
Су аспап корпусынан ағады.	1. Ішкі бактың бұзылуы (коррозия).	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
	2. Қыздыру элементінің қосылған жерінде нығыздау бұзылған.	
Су тілті аспап суды жылтырғанда, сақтандырыш клапанның тесігінен ағады.	Су құбыры магистраліндегі су қысымы 0,7 МПа артық немесе жақын.	Су жылтықшытың алдында қысымның редукторын жөндеу және су құбыры магистраліндегі су қысымын азайту.

10. ЭЛЕКТРЛІК ПРИНЦИПТІК СХЕМА

Термоажыратқыш Термостат

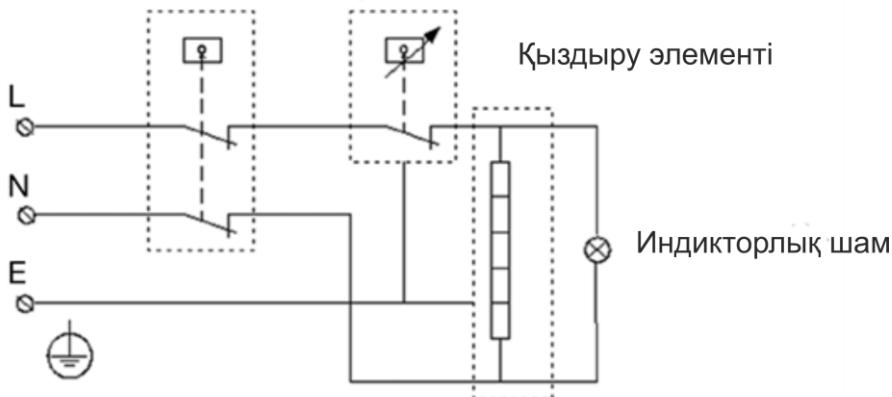

Сурет 10

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ, ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ



Аспалтың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдеге жарату орнында қолданылатын нормаларға, ережелерге және әдістерге сәйкес кәдеге жарату керек. Аспалты кәдеге жарату бойынша егжей-тегжейлі ақпаратты жергілікті билік органының өкілінен оған аспап туралы толық ақпаратты ұсына отырып, алуға болады.

Дайындаушы және ол уәкілдеп берген тұлға Сатып алушының Сатып алушы таңдаған аспалты кәдеге жарату және кәдеге жарату тәсілдері жөніндегі заң талаптарын орындауды үшін жауапты болмайды. Аспалтың қызмет ету мерзімі кепілдік талонда көрсетілген. Аспалтың кепілдік мерзімі, кепілдік шарттары және кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Кепілдік талоны осы аспалты жеткізу жиынтығына кіретін тауарға ілеспе құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады. Жеткізу жиынтығында кепілдік талоны болмаған жағдайда, Сатушыдан оны талап етіңіз. Сатушы беретін кепілдік талоны Дайындаушының уәкілдеп тұлғасы осы аспалтың адамдарға, жануарларға, мұлікке тікелей немесе жанама түрде келтірілген ықтимал зиян үшін, егер бұл пайдалану ережелері мен шарттарын сақтамау, аспалты орнату, тұтынушының және/немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз іс-әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда, сондай-ақ табиғи және/немесе антропогендік форс-мажор құбылыстарынан туындаған жағдайларда, кез келген жауапкершіліктен өзін босатады.

12. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Тасымалдау кезінде көлік құралының ішінде кез келген мүмкін болатын соққыларды **бولدырмайтын және қаптамалардың орын ауысу мүмкіндігін бولدырмайтын шаралар жасалуы тиіс.**
- Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың қаптамасындағы манипуляциялық белгілердің талаптары қатаң сақталуы тиіс.

Температуралық талаптар Ұлғалдылыққа қойылатын талаптар	Тасымалдау және сақтау	-30°C-тан +50°C-қа дейін 15%-тен 85%-ке дейін (конденсат жоқ)
--	------------------------	---

Өнім +5°C-тан төмен емес температурада құрғак, желдетілетін қоймажайларда сақталуы тиіс. Біз жаңа технологияларды зерттеп, өнімнің сапасын үдайы жақсартып отырамыз. Өнімінң техникалық сипаттамалары, конструкциясы және жинақталымы алдын ала ескертсіз өзгерітілуі мүмкін

ДЛЯ ЗАМЕТОК:



www.timberk.ru