

# timberk



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
INSTRUCTION MANUAL  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS ВЕНТИЛЯТОР БЕЗЛОПАСТНОЙ.....	2
ENG BLADELESS FAN.....	6
KAZ ҚАЛАҚСЫЗ ЖЕЛДЕТКІШ.....	9

МОДЕЛЬ:

T-BF2818RC



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение вентилятора timberk. Он прослужит Вам долго.

### 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием прибора. В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. Приобретенный Вами прибор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. В тексте и цифровых обозначениях данной инструкции могут быть допущены опечатки.

### ВНИМАНИЕ

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

### 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании данного прибора необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

1. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
2. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
3. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
4. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Не использовать вне помещений и в условиях повышенной влажности.
6. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
8. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они проходят связанные с этим опасностями. Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых.
9. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
10. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
11. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
12. Не располагайте прибор вблизи источников тепла.

13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
15. Во время чистки вентилятора не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора – это может вывести его из строя.
16. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
18. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
19. Не размещайте вентилятор в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
20. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
21. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.


### 3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для вентиляции помещений.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. изм.	Значение
Артикул	-	T-BF2818RC
Мощность	Вт	50
Высота	"/см	22/57
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50
Класс электрозащиты	-	II
Вес нетто	кг	2.75
Размеры (ШxГxВ)	мм	290x170x575
Цвет	-	белый

### 5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

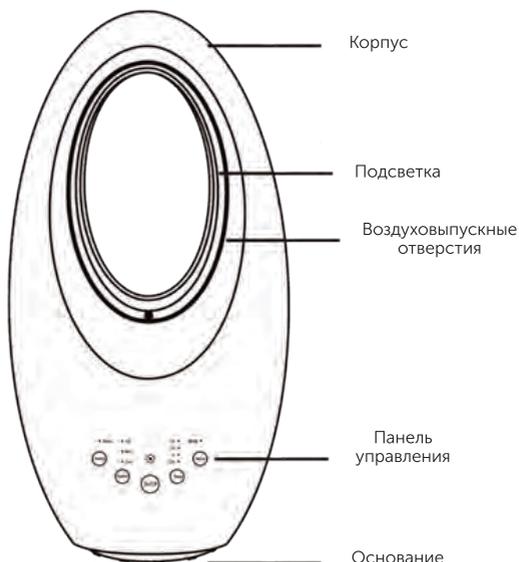

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор	1
Пульт управления	1
Батарейка CR2025	1
Инструкция	1
Гарантийный талон	1

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. После удаления упаковочных материалов проверьте целостность вентилятора. Не пользуйтесь прибором, если вы не уверены в его целостности, обратитесь за помощью квалифицированных специалистов.
2. Перед подключением убедитесь, что значения напряжения, указанные на приборе, соответствуют значениям напряжения электросети.

## 8. РАБОТА

Используйте приборную панель или пульт дистанционного управления для работы с устройством.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ставьте прибор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.

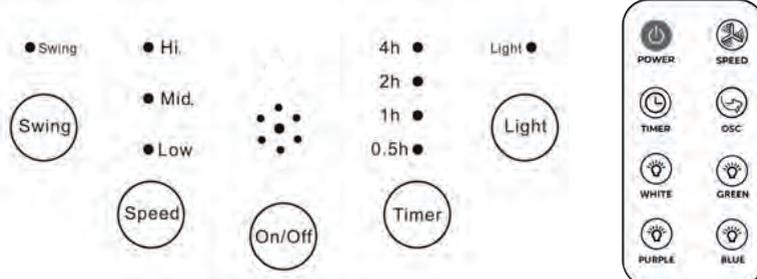

Панель прибора и пульт дистанционного управления

### Панель прибора:

1. При подключении вентилятора к розетке услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку On/Off (Вкл/Выкл), прибор начнет работать на низкой скорости, загорается индикатор Low (низкий).
3. Нажмите кнопку Speed (Скорость), чтобы выбрать один из трех режимов: низкий (Low), средний (Mid) или высокий (Hi), загорится соответствующий индикатор.
4. Нажмите кнопку Swing (Вращение), чтобы вентилятор начал поворачиваться, загорится индикатор Swing (Вращение). Для остановки нажмите кнопку повторно.
5. Нажмите кнопку Timer (Таймер), чтобы установить желаемое время автоматического выключения. Позволяет настроить таймер на отключение до 7.5 часов с шагом 30 мин при каждом нажатии. При каждом нажатии также будут загораться соответствующие индикаторы временных интервалов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии на кнопку каждый раз раздается звуковой сигнал.

### Пульт дистанционного управления:

1. Перед использованием пульта снимите пластиковую защиту с батарейки.
2. Для данного пульта используется батарейка типа CR2025.
3. Не держите батарейку внутри пульта, если он не используется длительное время. Утилизируйте батарейку должным образом.

**Кнопки пульта дистанционного управления:**



1. Кнопка **POWER** (Питание) - включение/выключение питания.



2. Кнопка **SPEED** (Скорость) - переключение скоростей.



3. Кнопка **TIMER** (Таймер) - установка времени автоматического выключения.



4. Кнопка **osc** (Вращение) - вращение прибора.



5. Кнопки подсветки **WHITE** (Белая), **GREEN** (Зеленая), **PURPLE** (Фиолетовая), **BLUE** (Синяя) - нажатие на одну из кнопок включает соответствующую цветовую подсветку, повторное нажатие выключает подсветку.

**9. ОЧИСТКА И УХОД**

**ВНИМАНИЕ**

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
- Протрите прибор влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Оставляйте панель сухой после чистки.

**10. ХРАНЕНИЕ**

Храните изделие при нормальных условиях в сухом помещении.

**11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Причина	Устранение
Нет питания	1. Сетевой шнур не подключен. 2. Нет питания в розетке. 3. Не нажата кнопка питания.	1. Подключите шнур. 2. Убедитесь, что розетка подключена. 3. Нажмите на панели или пульте соответствующую кнопку.
Запах из устройства	При первом использовании устройства двигатель вентилятора может издавать запах, который исчезнет в течение недели использования.	Никаких действий не требуется.
Сильные вибрации и шум	1. Прибор не стоит на ровной поверхности. 2. Прибор может быть поврежден.	1. Поместите прибор на ровную поверхность. Можно положить под него антивибрационный коврик. 2. Обратитесь в сервисный центр.

**12. УТИЛИЗАЦИЯ**



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейка, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

## **Dear Customer!**

Thank you for choosing and purchasing a Timberk fan. It will serve you well for many years.

## **1. IMPORTANT INFORMATION**

Please read this manual carefully before using the appliance. This manual contains important information regarding your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the appliance. Please keep this manual along with the warranty card, receipt, and, if possible, the cardboard box and packaging material. The appliance you purchase may differ slightly from the description in this manual, which does not affect its use and operation. The manufacturer reserves the right to make minor design changes to the product without prior notice that do not fundamentally affect its safety, performance, or functionality. The text and numbers in this manual may contain typographical errors.

### **WARNING**

The important precautions and instructions contained in this manual do not cover all possible operating modes and situations that may occur. The manufacturer is not responsible for damage to the device or its individual parts during transportation, due to improper installation, voltage fluctuations, or if any part of the device has been altered or modified.

### **NOTE**

The product has a label containing all necessary technical data and other useful information about the device. Use the device only for its intended purpose as described in this manual.

## **2. PRECAUTIONS**

When using this appliance, certain safety precautions must be observed. Improper use due to failure to follow these precautions may result in injury to the user or others, as well as damage to property.

1. Read this instruction manual carefully and retain it for future reference.
2. Improper handling may result in damage to the appliance and injury to the user.
3. Before initial use, check that the technical specifications indicated on the product correspond to the electrical network.
4. Use only for household purposes in accordance with this instruction manual. This appliance is not intended for industrial use.
5. Do not use outdoors or in high humidity conditions.
6. Always unplug the appliance before cleaning or when not in use.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. This appliance may be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are aged 8 years or older and have adult supervision.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. To reduce the risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or other liquids. If this occurs, DO NOT handle the appliance, unplug it immediately, and have it checked by a Service Center.
11. Do not use the appliance in bathrooms or near water.
12. Do not place the appliance near heat sources.
13. Do not leave the appliance unattended when switched on.
14. Do not use accessories other than those supplied.
15. When cleaning the fan, do not allow water to enter the interior of the appliance, as this may damage it.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
18. Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
19. Do not place the fan near furniture or electrical appliances, and do not install it near ventilation openings.
20. Do not attempt to repair the appliance or replace any parts yourself. If any problems are detected, please contact your nearest Service Center.
21. If the product has been exposed to temperatures below 0°C for a period of time, it should be kept at room temperature for at least 2 hours before being turned on.


**3. PURPOSE OF THE DEVICE**

The device is intended for room ventilation.

**4. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Name	Unit	Parameters
Article	-	T-BF2818RC
Power	W	50
Height	"/cm	22/57
Electrical parameters	V/Hz	220-240~/50
Electrical protection class	-	II
Net weight	kg	2.75
Dimensions (WxDxH)	mm	290x170x575
Color	-	white

**5. DESCRIPTION OF THE DEVICE**

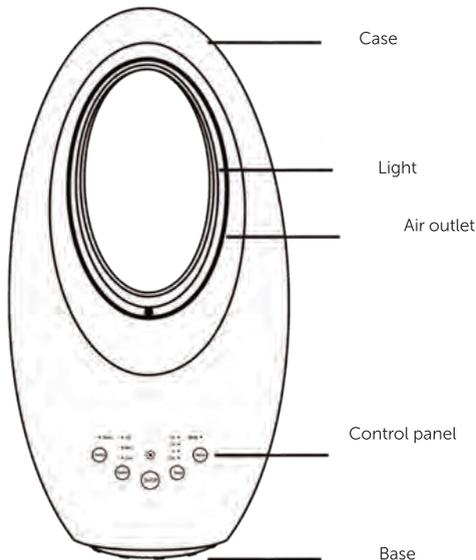

**6. DELIVERY SET**

Device	1
Control panel	1
CR2025 battery	1
Instruvtion manual	1
Warranty card	1

## 7. PREPARATION FOR OPERATION


1. After removing the packaging materials, inspect the fan for damage. Do not use the device if you are unsure of its integrity; seek assistance from qualified personnel.
2. Before connecting, ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage.

## 8. OPERATION

Use the control panel or remote control to operate the device.

### NOTE

Place the device only on a dry, level, and stable surface.

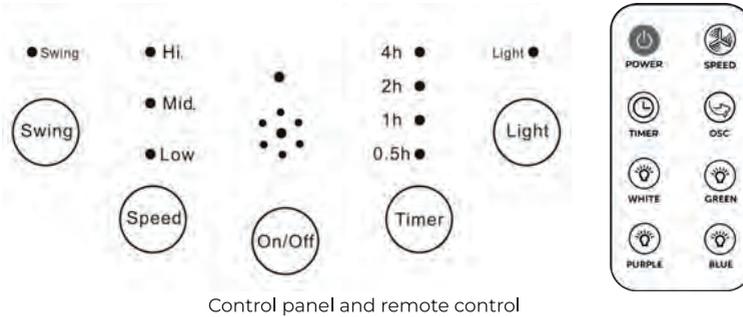

### Control panel:

1. When the fan is plugged into a power outlet, you will hear a beep.
2. Press the On/Off button. The fan will start operating at low speed, and the Low indicator will light.
3. Press the Speed button to select one of three modes: Low, Mid, or High. The corresponding indicator will light.
4. Press the Swing button to start the fan, and the Swing indicator will light. To stop, press the button again.
5. Press the Timer button to set the desired automatic shut-off time. You can set the timer to shut off up to 7.5 hours in 30-minute increments with each press. The corresponding time interval indicators will also light with each press.

### NOTE

A beep will sound each time the button is pressed.

### Remote control:

1. Before using the remote control, remove the plastic cover from the battery.
2. This remote control uses a CR2025 battery.
3. Do not leave the battery in the remote control if it is not in use for an extended period of time. Dispose of the battery properly.

### Remote control buttons:

1. Power button  POWER - turns the power on/off.
2. Speed button  SPEED - switches speeds.
3. Timer button  TIMER - sets the automatic shutdown time.
4. Rotation button  osc - rotates the device.
5. Backlight buttons: WHITE  WHITE, GREEN  GREEN, PURPLE  PURPLE, BLUE  BLUE - pressing one of the

buttons turns on the corresponding color backlight; pressing again turns it off.

## 9. CLEANING AND CARE

### CAUTION

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Wipe the appliance with a damp, soft cloth and then wipe dry.
- Do not use abrasive cleaners.
- Leave the panel to dry after cleaning.

## 10. STORAGE

Store the product under normal conditions in a dry place.

## 11. TROUBLESHOOTING

Issue	Reason	Solution
No power	1. Power cord is not connected. 2. no power in the socket. 3. The On/Off button is not pressed.	1. Connect the cord. 2. Be sure the socket is connected. 3. Press the relevant button on the panel or remote control.
Odour	When you first use the unit, the fan motor may emit an odor, which will disappear within a week of use.	No actions are required.
Vibrations and noise	1. The surface is not flat. 2. The unit may be damaged.	1. Place the unit on the flat surface. Antivibration pad is applicable if necessary. 2. Refer to the service center.

## 12. DISPOSAL



This symbol on the product, packaging, and/or accompanying documentation means that used electrical and electronic products should not be disposed of with normal household waste. They should be taken to designated collection points.



This symbol on the product, packaging, and/or accompanying documentation means that the battery or accumulator used in this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

For more information about available collection systems, please contact your local authorities. Proper disposal will help save valuable resources and prevent potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

## Құрметті тұтынушы!

Timberk желдеткішін таңдап, сатып алғаныңыз үшін рақмет. Ол сізге көптеген жылдар бойы жақсы қызмет етеді.

## 1. МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықта сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және қүту бойынша ұсыныстар бар. Бұл нұсқаулықты кепілдік картасымен, түбіртекпен және мүмкіндігінше картон қоралпен және қаптама материалымен бірге сақтаңыз. Сіз сатып алатын құрылғы осы нұсқаулықтағы сипаттамадан сәл өзгеше болуы мүмкін, бұл оны пайдалану мен жұмыс істеуге әсер етпейді. Өндіруші өнімге алдын ала ескертусіз оның қауіпсіздігіне, өнімділігіне немесе функционалдығына түбегейлі әсер етпейтін шағын дизайн өзгерістерін енгізу құқығын өзінде қалдырады. Осы нұсқаулықтағы мәтін мен сандарда баспа қателері болуы мүмкін.

## **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**

Осы нұсқаулықтағы маңызды сақтық шаралары мен нұсқаулар барлық мүмкін жұмыс режимдері мен жағдайларын қамтымайды. Өндіруші тасымалдау кезінде, дұрыс орнатылмау, кернеудің ауытқуы немесе құрылғының кез келген бөлігі өзгертілген немесе модификацияланған жағдайда құрылғының немесе оның жеке бөліктерінің зақымдануы үшін жауапты емес.

## **ЕСКЕРТПЕ**

Өнімде құрылғы туралы барлық қажетті техникалық деректер мен басқа да пайдалы ақпарат бар жапсырма бар. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

## **2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

Бұл құрылғыны пайдаланған кезде белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.

Осы сақтық шараларын сақтамау салдарынан дұрыс пайдаланбау пайдаланушының немесе басқалардың жарақат алуына, сондай-ақ мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.
2. Дұрыс пайдаланбау құрылғының зақымдалуына және пайдаланушының жарақат алуына әкелуі мүмкін.
3. Алғашқы қолданар алдында, өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
4. Осы нұсқаулыққа сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Бұл құрылғы өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
5. Сыртта немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
6. Тазалау алдында немесе пайдаланылмаған кезде құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
7. Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олар бақылауда болмаса немесе құрылғыны пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқаулық алмаса.
8. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар пайдалана алады, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық берілген болса және туындайтын қауіптерді түсінген болса. Тазалау және пайдаланушыға техникалық қызмет көрсетуді 8 жастан асқан және бақылауда болмаса, балалар жүргізбеуі керек.
9. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.
10. Электр тогының соғу немесе өрт қаупін азайту үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, құрылғыны ҰСТАМАҢЫЗ, оны дереу розеткадан ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.
11. Құрылғыны жуынатын бөлмелерде немесе судың жанында пайдаланбаңыз.
12. Құрылғыны жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
13. Қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
14. Берілгеннен басқа керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
15. Желдеткішті тазалаған кезде, құрылғының ішіне судың кіруіне жол бермеңіз, себебі бұл зақым келтіруі мүмкін.
16. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
17. Қуат сымын өткір жиектерден және ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
18. Қуат сымын құрылғының айналасына тартпаңыз, бұрамаңыз немесе орамаңыз.
19. Желдеткішті жиһазға немесе электр құрылғыларына жақын қоймаңыз және желдету саңылауларына жақын орнатпаңыз.
20. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе кез келген бөлшектерді ауыстыруға тырыспаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
21. Егер өнім біраз уақыт бойы 0°C-тан төмен температурада болса, оны қоспас бұрын кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстау керек.


## **3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ**

Құрылғы бөлмені желдетуге арналған.

#### 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Аты	Өлшем бірліктері	Параметр
Зат	-	T-BF2818RC
Қуаты	Вт	50
Биіктігі	"/см	22/57
Қуат көзі	В/Гц	220-240~/50
Электр қорғаныс класы	-	II
Таза салмағы	кг	2.75
Өлшемдері (ені x тереңдігі x биіктігі)	мм	290x170x575
Түсі	-	ақ

#### 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

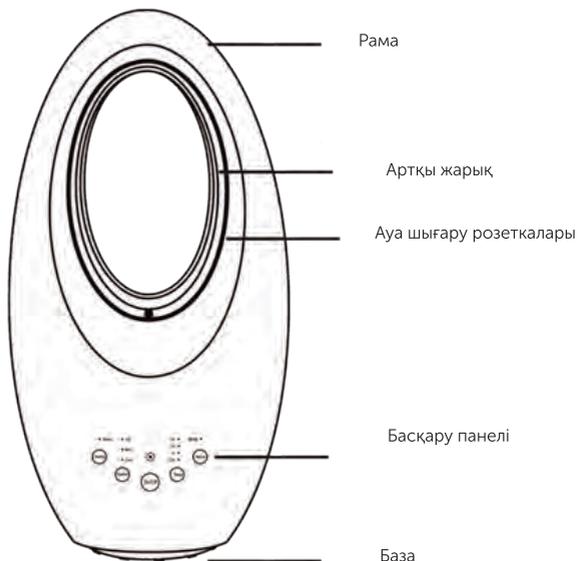

#### 6. ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

Құрылғы	1
Қашықтан басқару пульті	1
CR2025 батареясы	1
Нұсқаулық	1
Кепілдік картасы	1

#### 7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


1. Қаптама материалдарын алып тастағаннан кейін, желдеткіштің зақымдалғанын тексеріңіз. Құрылғының тұтастығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз; білікті мамандардан көмек сұраңыз.
2. Қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеудің желілік кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

## 8. ЖҰМЫС ҚЫЗМЕТІ

Құрылғыны басқару үшін басқару панелін немесе қашықтан басқару пультіні пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

Құрылғыны тек құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.

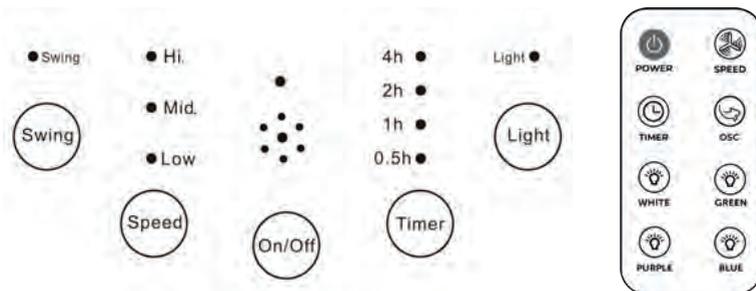

Аспаптар панелі және қашықтан басқару пульті

### Аспаптар панелі:

1. Желдеткіш розеткаға қосылған кезде, дыбыстық сигнал естіледі.
2. Қосу/Өшіру түймесін басыңыз. Желдеткіш төмен жылдамдықпен жұмыс істей бастайды, ал Төмен индикаторы жанады.
3. Үш режимнің бірін таңдау үшін Жылдамдық түймесін басыңыз: Төмен, Орташа немесе Жоғары. Тиісті индикатор жанады.
4. Тербеліс түймесін басыңыз. Желдеткіш айнала бастайды, ал Тербеліс индикаторы жанады. Тоқтату үшін түймені қайтадан басыңыз.
5. Қажетті автоматты өшіру уақытын орнату үшін Таймер түймесін басыңыз. Таймерді әр басқан сайын 30 минуттық аралықпен 7,5 сағатқа дейін өшіруге орнатуға болады. Тиісті уақыт аралығы индикаторлары да әр басқан сайын жанады.

### ЕСКЕРТПЕ

Түйме басылған сайын дыбыстық сигнал естіледі.

### Қашықтан басқару пульті:

1. Қашықтан басқару пультіні пайдаланбас бұрын, батареядан пластик қақпақты алыңыз.
2. Бұл қашықтан басқару пульті CR2025 батареясын пайдаланады.
3. Егер батарея ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қашықтан басқару пультініде қалдырмаңыз. Батареяны дұрыс тастаңыз.

### Қашықтан басқару пультінің түймелері:

1. Қуат түймесі **POWER** - қуатты қосады/өшіреді.
2. Жылдамдық түймесі **SPEED** - жылдамдықтарды ауыстырады.
3. Таймер түймесі **TIMER** - автоматты түрде өшіру уақытын орнатады.
4. Айналдыру түймесі **osc** - құрылғыны айналдырады.
5. Артқы жарық түймелері: АҚ **WHITE**, ЖАСЫЛ **GREEN**, КҮЛГІН **PURPLE**, КӨК **BLUE** - түймелердің бірін басу сәйкес түсті артқы жарықты қосады; қайта басу оны өшіреді.

## 9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

### АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Тазалау алдында құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Тазалағаннан кейін панельді құрғақ қалдырыңыз.

## 10. САҚТАУ

Өнімді қалыпты жағдайда құрғақ жерде сақтаңыз.

## 11. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Себебі	Жойылу
Қуат жоқ	1. Қуат сымы қосылмаған. 2. Розеткада қуат жоқ. 3. Қуат түймесі басылмаған.	1. Қуат сымын қосыңыз. 2. Розетканың қосылғанына көз жеткізіңіз. 3. Басқару панеліндегі немесе қашықтан басқару пультіндегі тиісті түймені басыңыз.
Құрылғыдан шығатын иіс	Құрылғыны алғаш рет пайдаланған кезде, желдеткіш қозғалтқышынан жағымсыз иіс шығуы мүмкін, ол пайдаланудан кейін бір апта ішінде жоғалады.	Ешқандай әрекет қажет емес.
Күшті дірілдер мен шу	1. Құрылғы тегіс бетке қойылмаған. 2. Құрылғы зақымдалған болуы мүмкін.	1. Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз. Оның астына дірілге қарсы төсеніш қоюға болады. 2. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 12. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЛДЫРУ



Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл белгі пайдаланылған электрлік және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды арнайы жинау орындарына апару керек.



Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл белгі осы өнімде пайдаланылған батареяны немесе аккумуляторды пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.

Қолжетімді жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Дұрыс тастау құнды ресурстарды үнемдеуге және адам денсаулығы мен қоршаған ортаға теріс әсер етудің алдын алуға көмектеседі, бұл басқа жағдайда қалдықтарды дұрыс пайдаланбаудан туындауы мүмкін.





# timberk

## ПОДАРОК за ОТЗЫВ

---

### ПРИБРЕЛ НАШ ТОВАР?

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар timberk на сайте магазина, где этот товар приобретался\*
- 2 Заполни простую анкету на сайте <https://www.timberk.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок: «Кешбэк деньгами»\*\*

\* Если на сайте, где куплен товар оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:

<https://otzovik.com> или <https://irecommend.ru>

\*\* Кешбэк - возврат части стоимости товара, оплаченной покупателем, в соответствии с условиями Акции. Количество подарков ограничено. Акция проводится на территории Российской Федерации. Подробная информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте:

<https://www.timberk.ru/promo/otzyv/>



**ПИШИ ОТЗЫВ  
И ПОЛУЧАЙ ПОДАРОК  
«КЕШБЭК ДЕНЬГАМИ»!**

**EAC**